


# HMMWV ВІДИХАЄТЬСЯ В ДОРОЗІ?


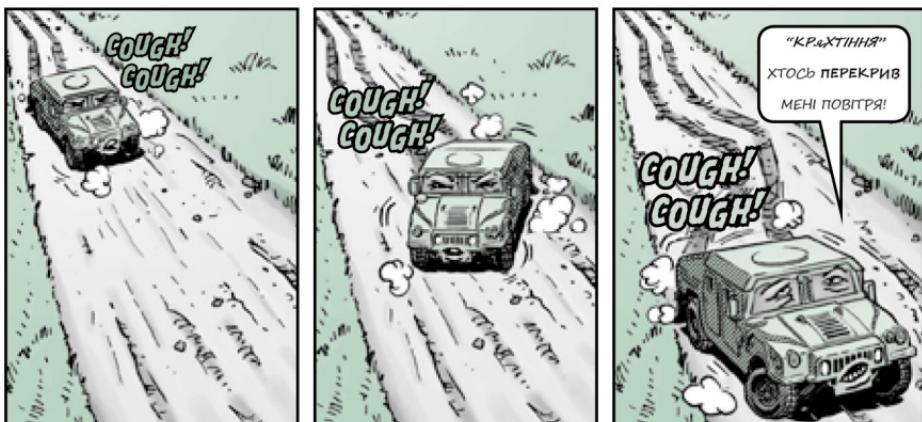


Оператори, коли ви, вдень, сідаєте в свій HMMWV і починаєте рух, чи не здається вам, що щось не так? Наприклад, двигун працює трохи нерівно або не вистачає потужності під навантаженням? Можливо, він глохне, коли ви сповільнюєтесь, або погано працює на холостих обертах.

Що ж, іноді вирішення проблеми з технічним обслуговуванням перетворюється у невеликий детектив. Але якщо ви знайдете достатньо підказок то відповідь буде не за горами.

Якщо ви вже стикалися з деякими з цих симптомів раніше відповідь може бути близько, річ у захисному ковпачку повітrozабірника вашого автомобіля. Якщо потрапляє недостатньо повітря це може погіршити роботу двигуна.



Заглушивши двигун, виміряйте відстань між ковпачком і корпусом повітrozабірника. Якщо вона менша за 1,5 дюйма (приблизно на ширину двох пальців), ймовірно, хтось наступив на ковпак. Це перекриває потік повітря і глушить двигун.

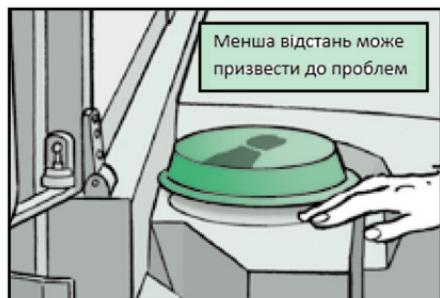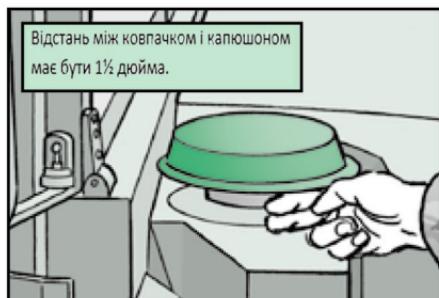

Якщо ковпачок повітrozабірника вашого HMMWV виглядає підозріло, зверніться до механіка, щоб він його перевірив. За необхідності він може замінити його за NSN 2940-01-189-1809.

# **HMMWV:**


## **Старт з кабелю = Розумний старт**

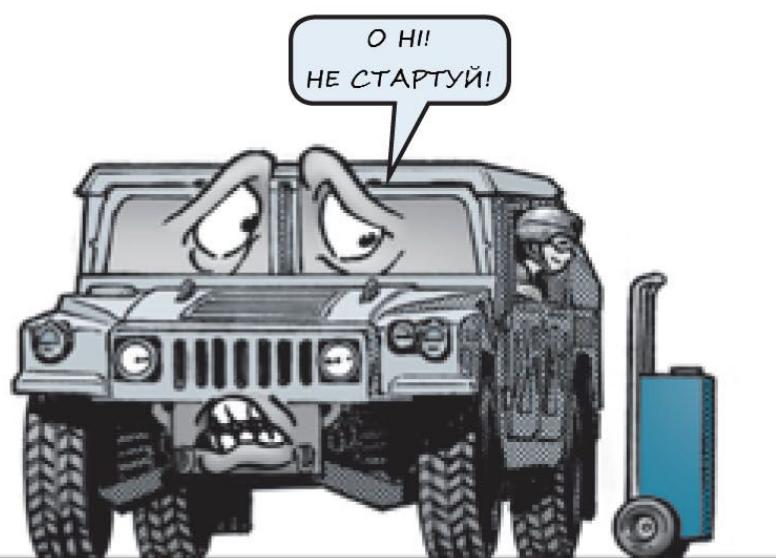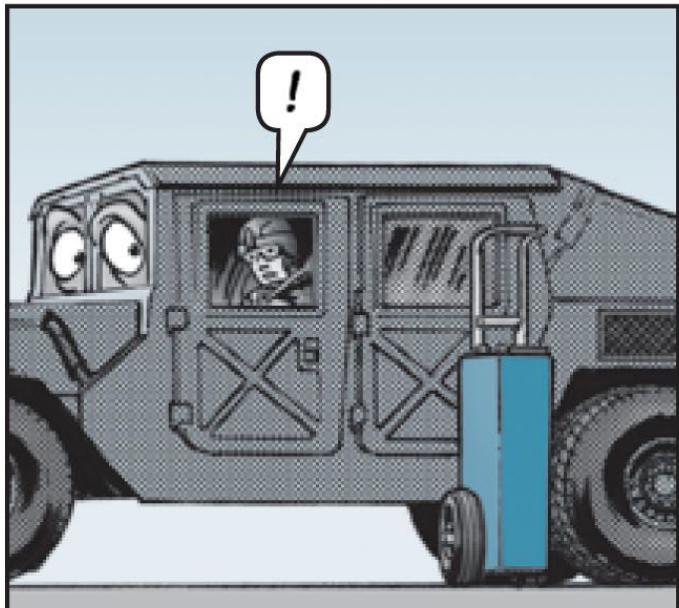

### **Розряджені акумулятори HMMWV?**

Подумайте двічі, перш ніж хапати цей наземний блок живлення (GPU) для старту!

**ЄДИНIM** дозволеним методом запуску HMMWV є використання старт-кабелю НАТО, NSN 6150-01-390-7058, приєднаного до іншого HMMWV

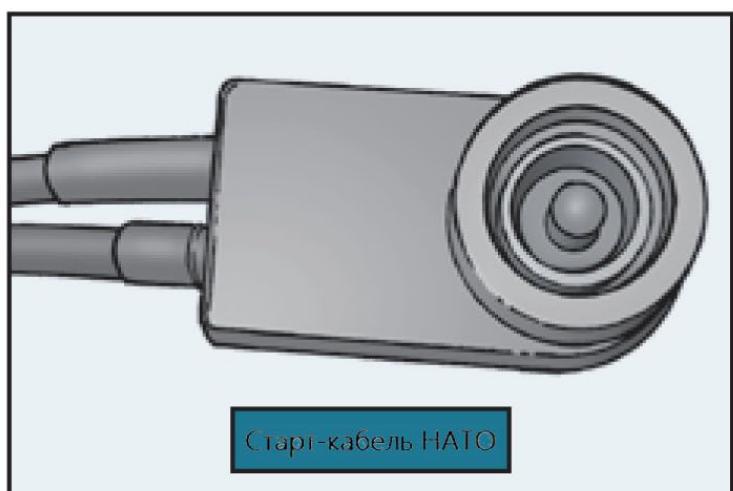

Ці комерційні станції живлення дають стрибок напруги, який може бути **занадто високим** для акумуляторів HMMWV!



Вони також **не** були допущені до використання на легких, середніх та важких військових машинах.



Такі станції живлення недозволені для HMMWV

Перенапруга виводить з ладу електроніку HMMWV і пошкоджує акумулятори. Те ж саме може статися **навіть** при запуску з іншого HMMWV, якщо ви не дотримуєтесь інструкцій для запуску старт-кабелем. Ось як це зробити правильно:



#### Крок 1:

Переконайтесь, що розряджені акумулятори можуть приймати заряд. Використовуйте **тестер акумуляторів**, NSN 6130-01-510-9594, зі стандартного автомобільного набору інструментів (SATS). Також підійде тестер акумуляторів NSN 6625-01-466-1075 з набору передової системи ремонту (FRS).

Якщо акумулятор не пройшов цю перевірку, не намагайтесь використовувати старт-кабель. Зверніться до польової служби технічного обслуговування для ремонту.

#### Крок 2:

Перш ніж під'єднати старт-кабель, поставте обидва HMMWV на ручне гальмо. Потім вимкніть усю електроніку в машинах. Це запобігає пошкодженню електроніки у випадку стрибка напруги в електромережі.

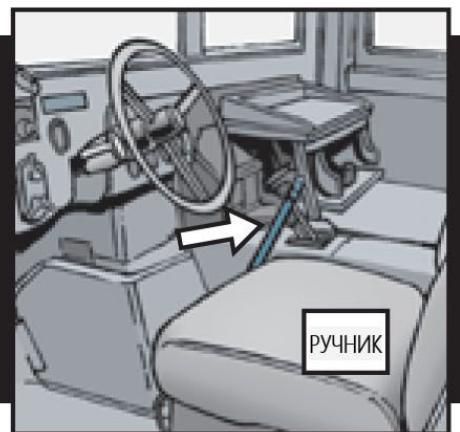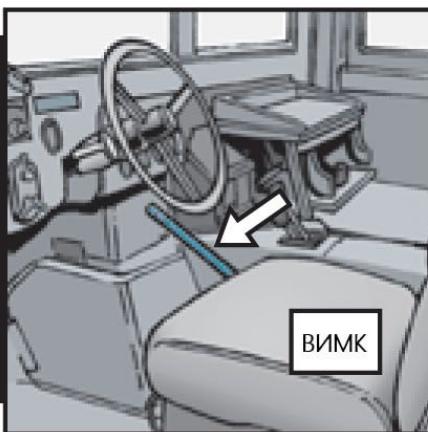

#### Крок 3:

Завжди спочатку підключайте старт-кабель до HMMWV, з якого ви будете заводитися. Ви знайдете роз'єм для кабелю під переднім пасажирським сидінням HMMWV. Зніміть ковпачок і підключіть старт-кабель. Не загубіть ковпачок, він запобігає потраплянню бруду та сміття в роз'єм, коли той не використовується. Якщо ковпачок відсутній, замініть його за NSN 5340-01-315-7223.



Підключіть старт-кабель під переднім пасажирським сидінням

#### Крок 4:

Підключіть інший кінець старт-кабелю до роз'єму в HMMWV, який ви заводите.

## Крок 5:

Встановіть поворотний перемикач на HMMWV, з якого ви заводитесь, в положення "Run". Зачекайте, поки згасне лампа, потім зачекайте, поки індикатор напруги HMMWV стабілізується в зеленій зоні. Якщо цього **не сталося**, переходьте до кроku 10.

## Крок 6:


Дайте HMMWV, з якого ви заводитесь попрацювати на холостому ходу щонайменше п'ять хвилин з підключеним старт-кабелем, перш ніж намагатися завести інший HMMWV.

## Крок 7:

Переведіть поворотний перемикач у HMMWV, який ви заводите, в положення "Run" і почекайте, поки загориться індикатор "Wait-To-Start". Потім заведіть транспортний засіб.

## Крок 8:

Після запуску HMMWV, який ви заводите, слідкуйте за показниками напруги, доки вона не стабілізується в зеленій зоні, а потім дайте йому попрацювати на холостому ходу принаймні п'ять хвилин.

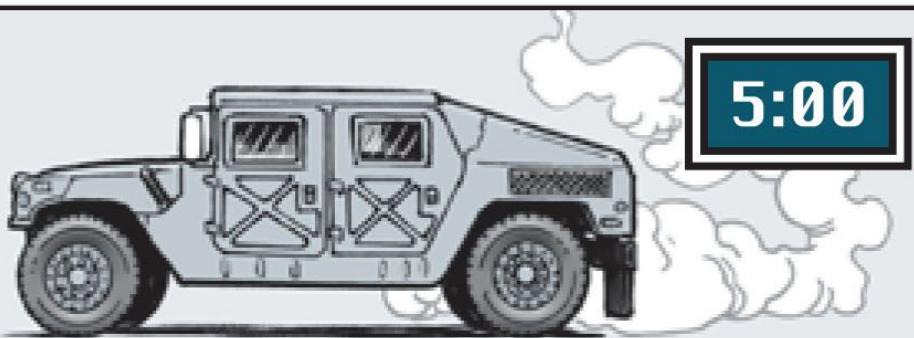

## Крок 9:

Від'єднайте старт-кабель. Завжди спочатку від'єднуйте старт-кабель від машини з якої ви заводите; це правило застосовується незалежно від транспортних засобів.

## Крок 10:

Слідкуйте за коливаннями напруги HMMWV щоб вона не виходила за межі зеленої зони. Якщо індикатор потрапляє в червону зону, негайно вимкніть HMMWV і повідомте про це технічний персонал.

Не

використовуйте електроніку на HMMWV під час заведення іншої машини.



Не

збільшуйте оберті двигуна HMMWV; тримайте його на холостому ходу протягом усього процесу.



Не

торкайтесь педалі газу або будь-якого іншого пристроя, що впливає на частоту обертання двигуна, під час процесу.



HMMWV...

## УСУНЕННЯ ПРОБЛЕМ З БАШТОЮ



Шановний Майстер-Сержант,

Я шукаю NSN, щоб замовити ручку механізму переміщення башти M1151A1 HMMWV. Позиція 14 на Рис 294 в 9-2320-387-13&P (Випуск ЕМ 0323, Трав. 14) містить NSN, але це не та ручка, яка мені потрібна.

На малюнку зображена ручка, яка має гніздовий роз'єм на кінці замість штекера, який є на ручці, яку я намагаюся замінити. І замість фіксованого штифта ця ручка має знімний штовхач.

Сержант М.П.О

Шаблонний Сержант,

Мої друзі з служби забезпечення вивчили Ваше звернення і знайшли кілька берсій ручок для пересування башти, це пояснює, чому би не змогли знайти потрібний баріант.

Описану вами ручку для пересування башти з іншим роз'ємом на кінці слід замінити на NSN 5340-01-563-6839.

Ваш потрібна допомога з іншими поб'язаними проблемами?

Зверніться до команди забезпечення HMMWV за адресою:

[usarmy.detroit.tacom.mbx.ilsc-hmmwv-maintenance@mail.mil](mailto:usarmy.detroit.tacom.mbx.ilsc-hmmwv-maintenance@mail.mil)


Майстер-Сержант



# ВСІ ТОНКОЩІ ПІДКЛЮЧЕННЯ АКУМУЛЯТОРА!



КВАДРАТНИЙ  
БРУСОК ВСТАВЛЯЄТЬСЯ  
В КВАДРАТНИЙ ОТВІР,  
А КРУГЛИЙ - В КРУГЛИЙ.

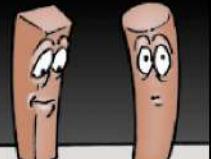

ДОСить просто,  
ВІРНО?

ОЖЕ  
ЯК МИ ДІШЛО  
ДО ТОГО, що  
ДЕКІ СОЛДАТИ  
ПІДКЛЮЧАЮТЬ  
АКУМУЛЯТОРИ  
НЕПРАВИЛЬНО



ПІСЛЯ  
ЦЬОГО  
ВСЬОГО...

...ДІЙСНО  
ЦЕ Ж ПРОСТО.  
ЯК БРУСКИ і  
ДІРКИ.

ПОЗИТИВ (+)  
ЙДЕ ДО  
ПОЗИТИВУ (+)  
І  
НЕГАТИВНИЙ (-)  
ПЕРЕХОДИТЬ ДО  
НЕГАТИВУ (-).


ЦЕ ЗДАєТЬСЯ  
ПРОСТИМ, АЛЕ  
ВАРТО  
НАПАРТАЧИТИ  
В ЦІЙ ПРОЦЕДУРІ...



...І НАЙМЕНШОЮ  
З ВАШИХ  
ПРОБЛЕМ  
ВУДЕ МЕРТВИЙ  
АКУМ

ЕЛЕКТРОНІКА  
ВАШОЇ  
МАШИНИ  
МОЖЕ  
ЗГОРТИ. ТАКОЖ!


Буває, ти бачиш  
червоний ковпачок,  
фарбу або наклейку  
пов'язану з  
“+” клемою.  
Іноді сам “+” кабель  
буде червоним.  
Але “-”  
клема або кабель  
**ЗАВЖДИ** будуть чорними.

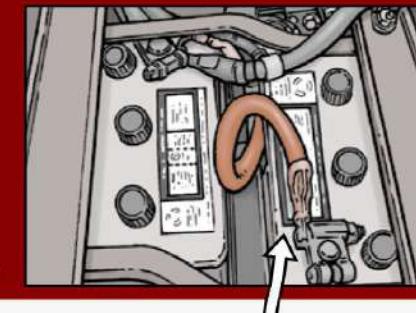

У автомобільних  
акумуляторів з прямими  
полюсами, “+”  
буде трохи більшим  
в діаметрі ніж “-”.  
Таким чином, “-”  
затискає не буде вставати на  
по “+” полюс,  
якщо тільки доки ви  
не прикладете зусиль.

“+” клема може бути позначена червоним, тоді як “-” **завжди** чорна

ГОВОРЯЧИ ПРО ПРИГОРІЛ ЕЛЕКТРИЧНІ КОМПОНЕНТИ, ВАРТО  
УВАЖНО ПОДІВИТИСЯ НА ГЕНЕРАТОР ВАШОГО АВТО.

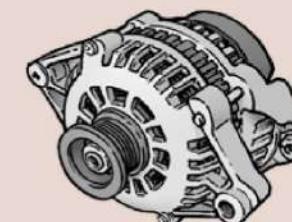

ВИ МОЖЕТЕ ВИПУСТИТИ  
З НЬОГО КИШКИ  
НЕПРАВИЛЬНО ВСТАНОВИВШИ  
АКУМУЛЯТОР!


ОДНА ЛИШ ЦЯ  
ПОМИЛКА  
МОЖЕ КОШТУВАТИ  
КІЛЬКОХ СОТЕНЬ БАКСІВ!

ТОМУ ПАМ'ЯТАЙТЕ, КОЛИ  
ПІСЛЯ ВІД'ЄДНАННЯ АКБ,  
ПІД'ЄДНУЙТЕ КАБЕЛ НАЗАД  
ПРАВИЛЬНО.

ТАКОЖ БУЛО В ДОВРЕ  
ПАМ'ЯТАТИ.  
(-)  
ПІДКЛЮЧАЮТЬ В ОСТАННЮ  
ЧЕРГУ.

УВАГА  
(-) КАБЕЛЬ АКУМУЛЯТОРНОГО  
БАТАРЕЙ ПОВИНЕН ПІДКЛЮЧАТИСЯ  
ДО (-). (+) ДО (+). ТАКОЖ  
ВІД'ЄДНУЙТЕ АКУМУЛЯТОР ПЕРЕД  
ВІКОРИСТАННЯМ  
ЗАРЯДНОГО ПРИСТРОЮ

УСІМ ЧАС ВІД ЧАСУ ПОТРІБНЕ НАГАДУВАННЯ, ТОЖ ЧОМУ Б НЕ ЗАМОВИТИ  
СПЕЦІАЛЬНУ НАКЛЕЙКУ, NSN 7690-00-912-3504, щоб НАКЛЕЇТІ НА  
АКУМУЛЯТОРНИЙ ВІДСІК? НА НАКЛЕЇЦІ ВКАЗАНО ЯК ПРАВИЛЬНО  
ПІДКЛЮЧАТИ КЛЕМИ АКУМУЛЯТОРА.

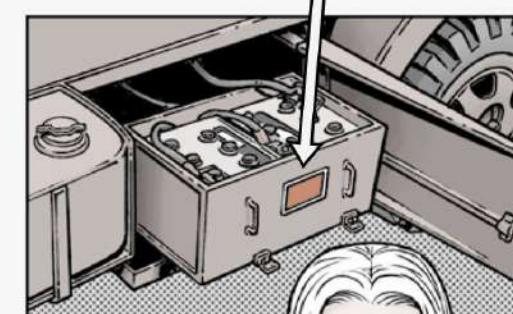

ОГО! ЦЕ БУЛО НАСПРАВДІ  
ЛЕГШЕ, НІЖ З БРУСОЧКАМИ  
І ОТВОРАМИ!

ТАК?  
НУ СКАЖИ!




НЕМАє  
КРИШКИ  
АКУМУЛЯТОРА?

ТОДІ ПРИКРІПІТЬ НАЛІПКУ ДЕСЬ,  
ДЕ ІЛ ЛЕГКО ЗМОЖЕ ПОМІТИТИ.  
ТОЙ ХТО БУДЕ ПРАЦЮВАТИ З АКБ.



# ТРИ КРОКИ ДЛЯ КРАЩОГО ВСТАНОВЛЕНИЯ АКУМУЛЯТОРА

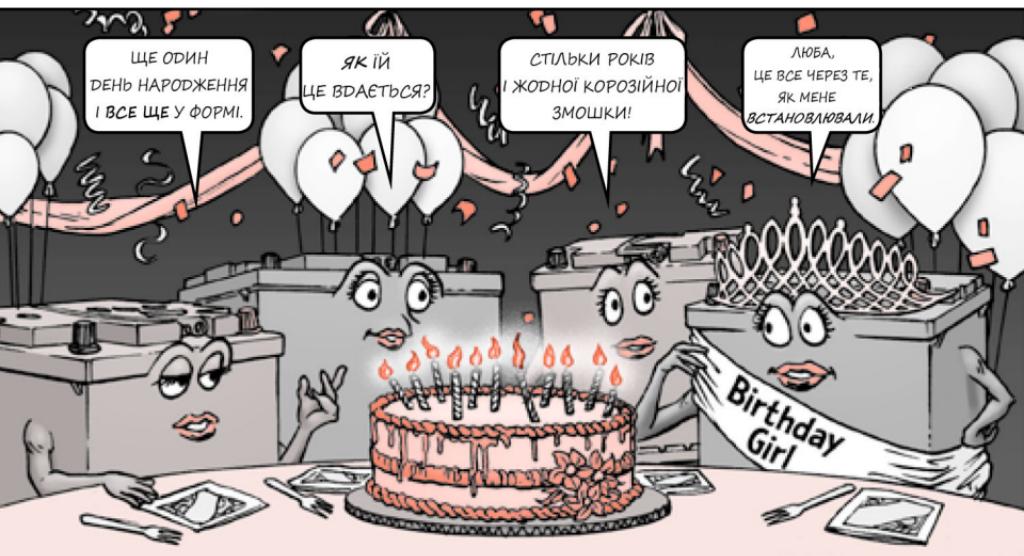

КОРОЗІЯ ВІВІАБ  
АКУМУЛЯТОРИ  
ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ...

...АЛЕ ТРИ ПРОСИХ КРОКИ ПІД ЧАС ВСТАНОВЛЕННЯ АКУМУЛЯТОРА  
ДОПОМОГУТЬ ЗЛІТИТИ КОРОЗІЇ ТА  
ПРОДОВЖАТИ ТЕРМІН ЙОГО СЛУЖБИ.

**КРОК 1:** ВСТАНОВІТЬ ФЕТРОВІ ШАЙБИ НА КЛЕМИ АКУМУЛЯТОРА. ШАЙБИ  
СПЕЦІАЛЬНО ОБРОБЛЕНІ ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ КОРОЗІЇ. ТОМУ ВОНИ ДОБРЕ  
ЗАХИЩАЮТЬ ОДНЕ З НАЙВРАЗЛИВІШИХ МІСЦЬ З ЯКИХ ЧАСТО ПОЧИНАЄТЬСЯ  
КОРОЗІЯ. ЗАМОВЛЯЙТЕ УПАКОВОВКУ В 100ШТ. ЗА NSN 5970-01-101-4147.

**КРОК 2:** НАНЕСІТЬ НА КЛЕМИ ЛЕГКИЙ  
ШАР СИЛІКОНОВОЇ СУМІШІ. НЕХАЙ СИЛІКОН  
СТІКАЄ НАВКОЛО КЛЕМИ. ЩОБ ПОВНІСТЮ  
ІЗОЛЮВАТИ ІХ ВІД ВОЛОГИ. ТЮБІК ОВ'ЄМОМ  
3 УНЦІЇ ЗАМОВЛЯЄТЬСЯ ЗА NSN 8040-01-331-7133  
ОДНОПІНТОВИЙ ЗА NSN 8040-01-331-7134.




**КРОК 3:** ВСТАНОВІТЬ ГУМОВІ ПОКРИВАЧІ НА  
КЛЕМИ. ВОНИ ЗАХИЩАЮТЬ КЛЕМИ ВІД  
ВОЛОГИ ТА СПОВЛІНЮЮТЬ КОРОЗІЮ. ТАКОЖ  
ВОНИ ПОПЕРЕДЖАЮТЬ ВИПАДКЕ ІСКРУОТВОРЕННЯ  
ВІД КОНТАКТУ З ІНСТРУМЕНТАМИ АБО ІНШИМИ  
ПРЕДМЕТАМИ ПОВІЗУ.

ЗАМОВЛЯЙТЕ ОДИН ПОКРИВАЧ ЗА NSN 530-01-089-4992 АБО УПАКОВКУ З 10 ШТ. ЗА NSN  
5940-00-738-6272. ОТВІР В ОДНОМУ КІНЦІ ПОКРИВАЧА НАСУВАЄТЬСЯ НА КЛЕМУ І СТАВИТЬ  
НА КАБЕЛЬНИМ РОЗ'ЄМОМ.

# НЕВРАЗЛИВІ ПЕРЕД КОРОЗІЄЮ!

WE CO.

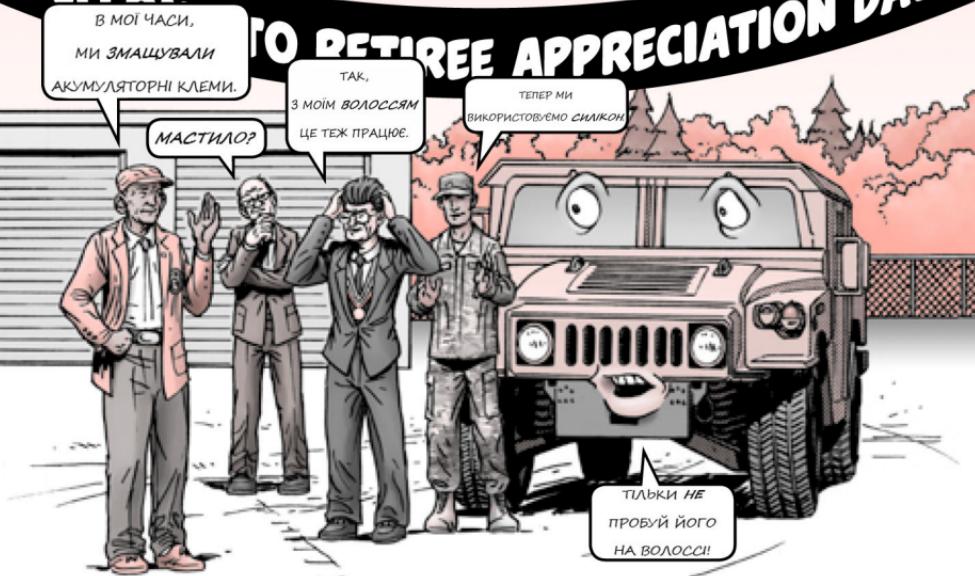

Шановний Майстер-Сержант,


Нещодавно в нашому підрозділі відбулася зустріч і до нас завітала група відставників підрозділу. Деякі з них розповідали, що використовували мастило для клем на свинцево-кислотних акумах. Вони казали, що це попереджає корозію і полегшує зняття клем.

Це хороша порада? Якщо так, то яке мастило рекомендуєте?

Майстер-Сержант Т.В.С

ТАК, СЕРЖАНТ. ВІДСТАВНИКИ ПРАВІ! ВИ МУДРІШАТИМЕТЕ ЯКЩО БУДЕТЕ СЛУХАТИ И ВРАХОВУВАТИ ІХ ДОСВІД. КОМУНДУВАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ СТВЕРДЖУЄ, ЦО ЛЕГКИЙ ШАР МАСТИЛА НА КЛЕМАХ ПОПЕРЕДЖАЄ КОРОЗІЮ.

АЛЕ КОМУНДУВАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ РЕКОМЕНДУЄ ВИКОРИСТОВУВАТИ СІЛКОНОВІ МАСТИЛА. ВОНИ ПРАЦЮЮТЬ КРАЩЕ НІЖ ЗВІЧАЙНІ.

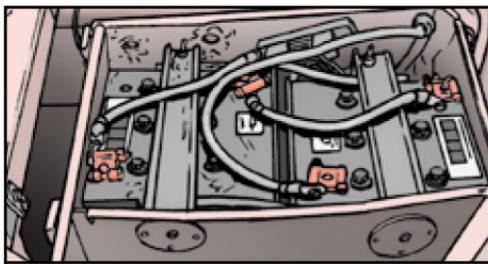

Сіліконова суміш на клемах акумулятора зупиняє корозію.

ПЕТРОЛАТУМ  
ВІЛЬШ ПОШІРІНИЙ  
В ПОЛЬОВИХ УМОВАХ.  
ЙОГО ТЕЖ МОЖНА  
ВИКОРИСТОВУВАТИ.



ЗАМОВТЕ ТРІХОМ УНЦЕВІЙ ТЮБІК СЕЛІКОНОВОГО ПІНТОВОУ БАНКУ  
3 NSN 8040-01-331-7133 АБО  
3 NSN 9150-00-250-0926



Акумулятори з абсорбованим скляним матом (AGM), такі як багато, можуть здаватися неробочими, хоча насправді це не так.

Це трапляється, коли напруга акумулятора стає настільки низькою, що вона не реєструється на зарядному пристрої. Якщо ви не знаєте, що з акумуляторами іноді таке трапляється, ви можете подумати, що вони повністю розрядилися.

#### Як ви можете це зрозуміти? Ось дешеве і просте рішення:

1. Встановіть справний, заряджений акумулятор паралельно «несправному» розрядженному акумулятору, мінус до мінуса, а плюс до плюса.
2. Приєднайте дроти зарядного пристрою до зарядженого, або розрядженого акумулятора, плюс до плюса і мінус до мінуса.
3. Заряджайте приблизно 15-20 хвилин. Це зарядить розряджений акумулятор до достатнього, для реєстрації на зарядному пристрої, рівня напруги.
4. Приберіть справний акумулятор.
5. Тепер заряджайте «несправний» акумулятор, як звичайно.

Приєднайте дроти акумуляторів паралельно, плюс до плюсу та мінус до мінуса.



Подивітесь відео TARDEC про те, як повернути до життя розряджені акумулятори. Воно є на MilTube за адресою:

<https://www.milsuite.mil/video/watch/newvideo/5996>

HMMWVs...

# ВИТРУСТЬ ПИЛООКУ З ЧОБІТ!



Якщо ви щойно повернулися з поля, ви, ймовірно, пройшли через багато бруду, піску та багнюки. Це означає, що настав час обслугити пилозбірник повітряного фільтра вашого HMMWV.

Пилозбірник, запитаєте ви? Який пилозбірник?

Здається, багато водіїв не знають, що це таке, не кажучи вже про те, де він знаходитьться.

Але пилозбірник дозволяє видалити весь бруд, пісок і воду, які збираються на дні баку повітряного фільтра. Якщо їх накопичується занадто багато, фільтруючий елемент забивається і потік повітря до двигуна перекривається.

Ви знайдете пилозбірник під повітряним фільтром в колісній ніші. Він знаходитьться за металевою кришкою, яка призначена для захисту фільтра від дорожнього сміття. Але оскільки вона також приховує пилозбірник, багато водіїв забувають про нього.

Просто відкрутіть гвинти, що утримують кришку на місці. Потім добряче стисніть пилозбірник і спостерігайте, як сміття висипається назовні! Чотири гвинти утримують кришку на місці для автомобілів серій M1113 і M1151A0. На машинах серії M1151A1 зі встановленою бронею використовуються лише два гвинти...




HMMWVs...

# ЗБІРКА ГЕНЕРАТОРА ЗМІННОГО СТРУМУ




ГАРНІ НОВИНИ!  
МИ НАРЕШТУ ОТРИМАЛИ  
НОВИЙ ГЕНЕРАТОР  
НА 210A.

ГАРАЗД!  
ЗВІРАЄШСЯ  
СТАВИТЬ  
ЙОГО  
СЬГОДНІ?

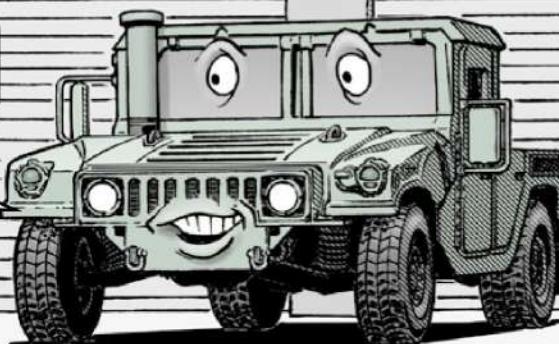

ПОГАНІ НОВИНИ.  
МИ МАЛИ  
ПОВЕРНУТИСЯ І  
ЗАМОВИТИ  
НОВИЙ ШКІВ ТА  
ОБЛАДНАННЯ.  
ТАК... НА ЦЕ ПОТРІВЕН  
ДЕЯКИЙ ЧАС

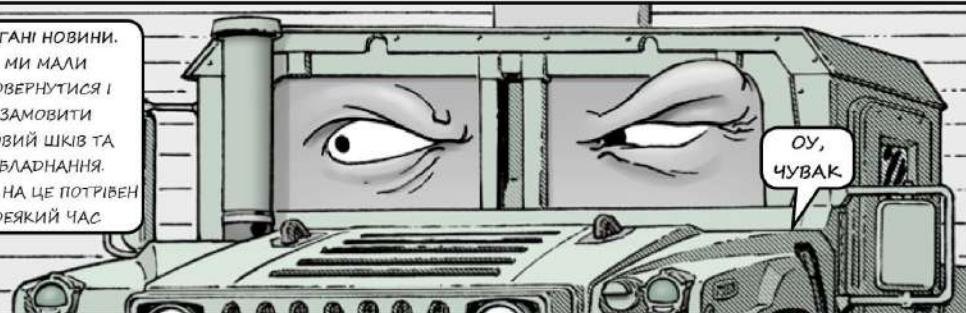

Шановний,  
TM 9-2320-387-13&P в ІЕТМ  
0323 (ТРАВ.14) показує 210A  
генератор змінного струму,  
NSN 2920-01-598-4541, та його  
компоненти для HMMWVs. Це  
заміна для старого генератору  
на 200A.

Але у вас виникнуть поломки,  
якщо ви спробуете використати  
шків з вашого старого генератора.  
Шків стискається і зазвичай  
отримує пошкодження коли ви  
намагаєтесь змінити його. Тому  
ви повинні замовити шків,  
адаптер і гайки окремо.

Було б чудово, якщо до NSN  
генератора змінного струму, шків  
і обладнання йшли в комплекті.  
Чи це можна організувати?

CW3 R.D.M.



ШЕФ... НАЖАЛЬ  
ЦЬОГО НЕ СТАНЕТЬСЯ.  
ТОМУ що...

ІЧНЮЮТЬ ВІДМІННОСТІ В  
ДІАМЕТРІ ШКІВІВ 200A  
ТА 210A ГЕНЕРАТОРІВ.


МАШИНИ З  
СЕРІЙНИМИ 196901  
І ВИШЕ ВИКОРИСТОВУЮТЬ  
ПОЛІКЛІНОВИЙ РЕМІНЬ,  
А СЕРІЙНІ 196900 І  
НИЖЧЕ ВИКОРИСТОВУЮТЬ  
КЛІНОВІ РЕМІНІ.

ТОЖ ЦЕ НЕ ВИГДНО,  
МАТИ ОКРЕМІ  
КОМПЛЕКТИ ДЛЯ ЗБІРКИ.



Шківи на автівках з серійним 196901 і вище  
мають полікліновий ремінь, тому замовляйте..

...шків...

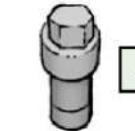

...адаптер...



...і гайку

Серійний номер 196901 і вище

Item	NSN
Шків	3020-01-491-2671
Адаптер	5310-01-490-7461
Гайка	5310-21-921-5930


Серійний номер 196900 і нижче

Item	NSN
Шків	3020-01-444-5447
Плоска шайба	5310-00-772-0442 or 5310-01-397-1776
Контргайка	5310-00-419-0876 or 5310-01-348-8360

Паливо-мастильні  
матеріали...

## ІНСТРУКЦІЯ ПО ПММ

ПОТРІБНА ІНСТРУКЦІЯ ПО  
ПММ?

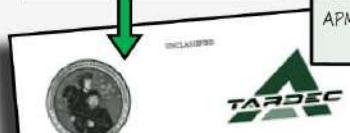

### POL Products Guide

For Ground Vehicle and Equipment  
Material Systems  
January 2014

НАШ ЦЕНТР (TANK AUTOMOTIVE RESEARCH, DEVELOPMENT AND ENGINEERING CENTER (TARDEC) пропонує список, в якому перелчує паливо, паливні присадки, мастила, підривальні рідини, антифризи та олії, що використовуються в Армійських наземних транспортних засобах, обладнанні та матеріальних засобах.

У ДОВІДНИКУ НАВЕДЕНИ NSNs, технічні характеристики та рекомендовані  
температури навколошнього середовища для паливо-мастильних матеріалів


### ПИШІТЬ:

US Army RDECOM-TARDEC  
6501 E. 11 Mile Road  
Fuels and Lubricants Technology  
Team  
RDTA-SIE-ES-FPT-FL (MS-110)  
Warren, MI 48397-5000

### EMAIL:

usarmy.detroit.rdecom.mbx.tardec-pol-help@mail.mil

# НЕСПРАВНА ПРОКЛАДКА СТАВИТЬ ВАС У СКЛАДНУ СИТУАЦІЮ

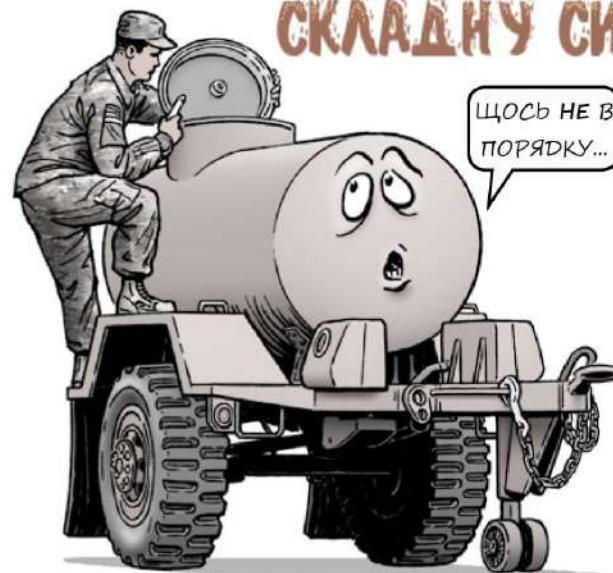

Якщо прокладка кришки люка на причіпі-цистерні М149А2, недостяємно ущільює його то ви можете опинитися у складній ситуації.

Пошкоджена прокладка може спричини забруднення води, що робить її вживання небезпечним. Вода може настільки засипуватися, що вона більше не підходить ні для якого використання.

Тепер ви у вас не лише немає води, а є трбea все відчищати.

Замініть зношену прокладку кришки за NSN 5330-01-317-9640. Використовуйте силіконовий клей, NSN 8040-00-118-2695, щоб приклейти нову прокладку.

## З часом все зношується...

Проміжок між внутрішньою втулкою резервуара та зовнішнім комірцем резервуара також потребує уваги. Заглиблене кільце навколо комірця резервуара щільно прилягає до кришки люка. Але щільність прилягання може погіршитися з часом.

Якщо прилягання не щільне, прокладку потрібно повністю віддерти інструментом. А у заглибленні треба сформувати нове силіконове кільце за допомогою силіконового клею з NSN 8040-00-118-2695.



Спережіться закриваючи кришку!

Зафіксуй кришку люка у відкритому положенні під час наповнення резервуара і переконайся, що засувка повністю розгорнута перед закриттям кришки.

Якщо ж ні, тоді край засувки проб'є прокладку кришки і вся ця байдя з забрудненням почнеться знов!



HMMWVs...


## Кинув та ГРЮКНУВ Жалюзі Кондиціонера




Перед тим, як вирушити в дорогу, перевірте куди складені сумки та спорядження на задньому сидінні. Якщо ваш HMMWV обладнаний вентиляційними отворами кондиціонера на консолі заднього сидіння, вам доведеться переставити речі.

**ЗАБЛОКОВАНІ ВЕНТИЛЯЦІЙНІ ОТВОРЫ** КОНДИЦІОНЕРА ОБМЕЖЮТЬ ПОТІК ПОВІТРЯ, що може спричинити проблеми з теплообмінником системи кондиціонування вашого HMMWV або навіть перегріти компресор.

НЕОВЕРЕЖНЕ КИДАННЯ СПОРЯДЖЕННЯ НА ЗАДНІ СИДІННЯ ТАКОЖ МОЖЕ ЗЛАМАТИ ВЕНТИЛЯЦІЙНІ ЖАЛЮЗІ КОНДИЦІОНЕРА. ІХ ПОТРІБНО БУДЕ ЗАМІНИТИ НА NSN 2540-01-563-3029.

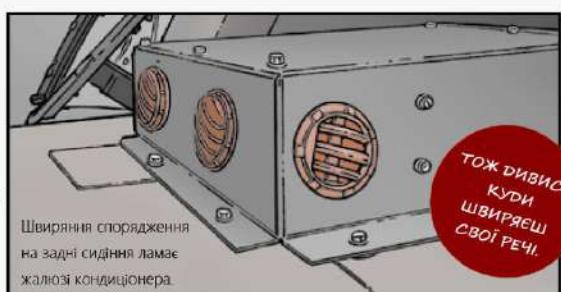

# HMMWV... НЕ ЗМАЩЕНИЙ РУЛЬОВИЙ ОБМЕЖУВАЧ

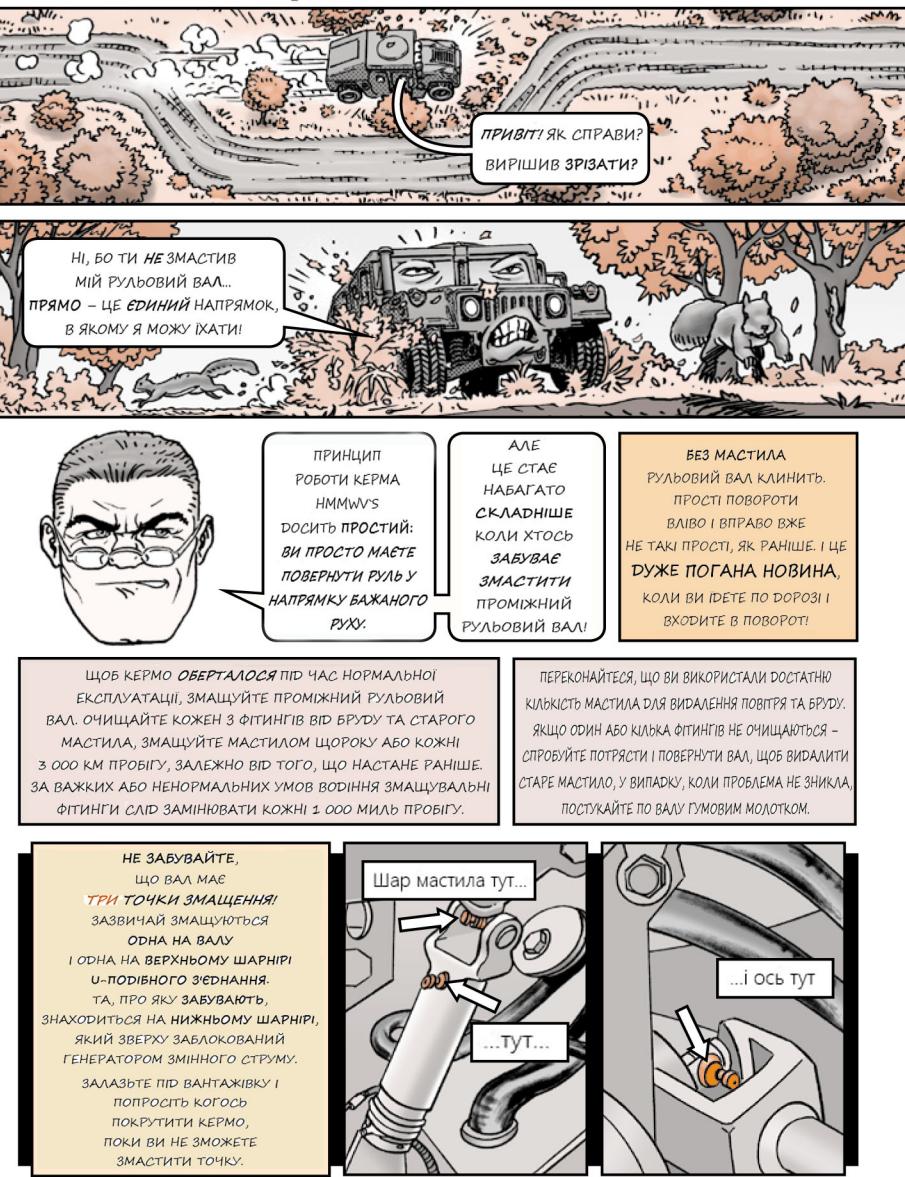


PS 775

12

JUN 17

M1235A4/A5 MaxxPro Dash ISS w/OGPK/CROWS...

# ДОСТУП НАДАНО!

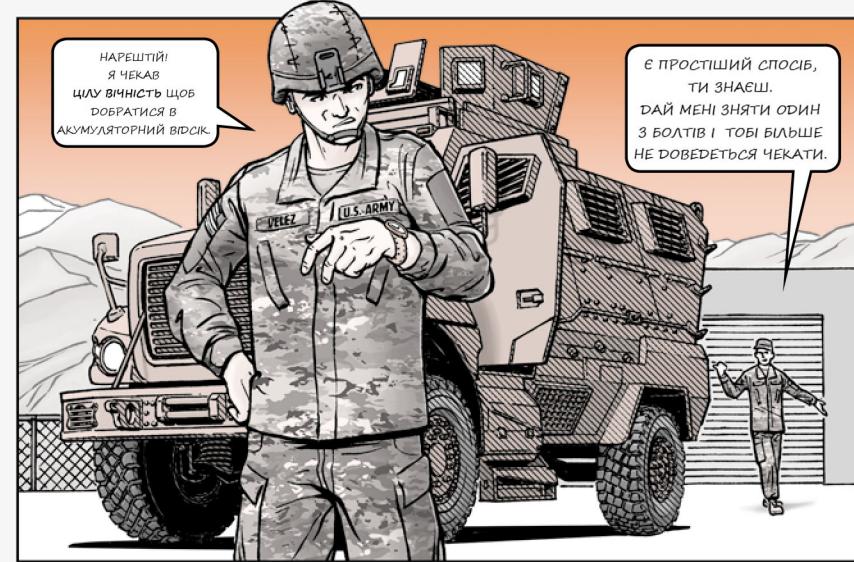

Оператори, деякі процедури в ТМ 9-2355-441-10 вимагають доступу у вашому MaxxPro Dash ISS MRAP до акумуляторного відсіку або кришки паливного бака. На жаль, це означає треба викликати механіка. Ви не можете потрапити туди самостійно через обладнання, яке потрібно демонтувати. Це може стати проблемою для вас і вашого механіка.

Тому попросіть його відкрутити  
верхній задній болт на акумуляторному  
відсіку та кришці доступу до  
паливного бака. Це все, що потрібно!

Знявши болт, ви зможете без сто-  
ронньої допомоги дістатися до відсі-  
ку акумулятора та кришки паливного  
баку. Зняття болтів не вплине на  
довговічність та живучість автомобілів  
MaxxPro.

Для більш детальної інформації ознайомтеся з інструкцією служби забезпечення MA #16-041:  
<https://tulsa.tacom.army.mil/Maintenance/message.cfm?id=MA16-041.html>



PS 775

13

JUN 17

Дизельні двигуни...



# УДАР ПО СЛЮНТАЮ!

Шановний Майстер-Сержант

Нещодавно ми помітили, що з клапу повітряного фільтру на двигуні (Detroit Diesel) нашої вантажівки витікає масло. Є ідея, як це зупинити?


Сержант М.С.Ф

Шановний Сержант,

Дизельний двигун 8V9TA Detroit Diesel, що використовується на деяких військових машинах, є двотактним двигуном. Природним результатом роботи цього типу двигунів є вихлоп, який являє собою частково згоріле паливо і конденсат, що стікає зі шлангів і клапанів, з єднаних з повітряним фільтром. Зазвичай це відбувається під час тривалої роботи на холостому ходу.

Найкращий спосіб запобігти цьому - прогрівати двигун, навантажуючи його, поки він не досягне нормальної робочої температури. Це допоможе вирішити проблему з конденсатом.

Майстер-Сержант

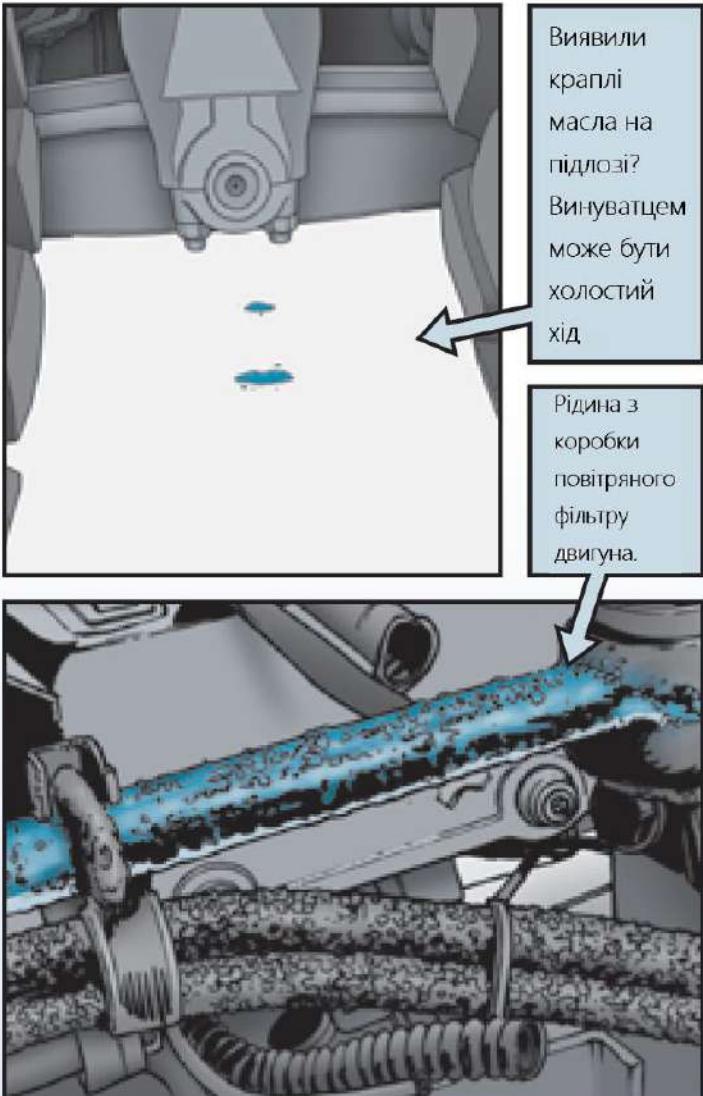


Виявили краплі масла на підлозі?  
Винуватцем може бути холостий хід.

Рідина з коробки повітряного фільтру двигуна.



HMMWV...

# ЦЕ ТРЕБА ЗНАТИ: ШЛАНГ ОМИВАЧА

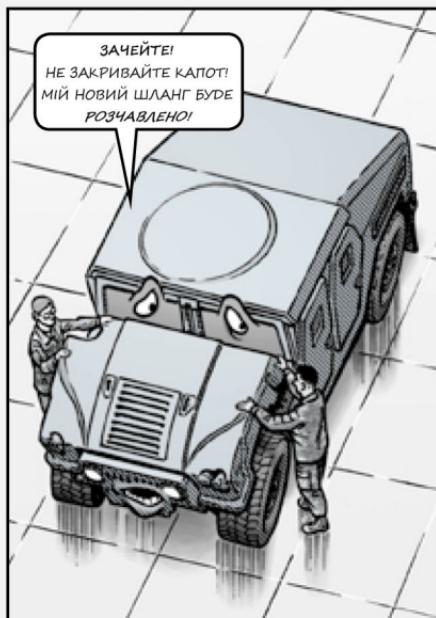

**М**еханіки, заміна шланга омивача лобового скла HMMWV - просте завдання. Але якщо все зроблено неправильно, вам доведеться робити все спочатку, можливо навіть доведеться замінити шланг.


Деякі механіки не звертають уваги на те, як розташовані петлеві затискачі, що утримують шланг на місці. Але якщо вони повернуті так, що петля спрямована вгору, шланг утримується на більш високому профілі. Це підвищує ймовірність того, що шланг перетисне при закритті капота.

Замість цього переконайтесь, що затискачі розташовані петлями донизу. Це утримує шланг у нижньому положенні і зменшує ймовірність його перетискання. Якщо вам потрібно замінити шланг замовляйте його за NSN 4720-01-164-7803. Шланг поставляється за потреби, тому замовляйте стільки, скільки вам потрібно.



HMMWV...

## ДЕФЕКТНІ КРОНШТЕЙНИ ФАРКОПА ПОТРЕБУЮТЬ ДООПРАЦЮВАННЯ

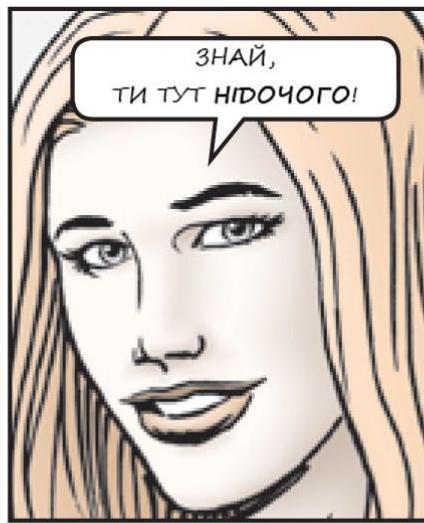


КОМАНДУВАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ВИВИЛО ПРОБЛЕМИ З ДЕЯКИМИ КРОНШТЕЙНАМИ ФАРКОПІВ HMMWV, ЦЕ СПРИЧИНЯЄ ПОГАНЕ ЗЄДНАННЯ З МУФТОЮ ФАРКОПА.


ЗАЙВИЙ МАТЕРІАЛ НА ДЕФЕКТИВНИХ КРОНШТЕЙНАХ, NSN 2540-01-599-0075, ПЕРЕШКОДЖАЄ НАЛЕЖНОМУ З'ЄДНАННЮ З МУФТОЮ, NSN 5340-01-022-4686. ЯКЩО ВИ ДОТРИМУЄТЕСЬ ПРОЦЕДУРИ КРІПЛЕННЯ, ОПИСАНОЇ В ТМ 9-2320-387-10, WP 0031, АЛЕ КРОНШТЕЙНИ ФАРКОПА НЕ З'ЄДНУЮТЬСЯ З МУФТОЮ, ТО КРОНШТЕЙНИ ПОТРЕБУЮТЬ ДООПРАЦЮВАННЯ.

**ЩОБ МОДИФІКУВАТИ КРОНШТЕЙНИ, ВИКОНАЙТЕ ЦІ ДІЇ:**

- 1.** Зніміть кронштейни фаркопа з вашого HMMWV, виконавши кроки 1 і 2 в ІЕТМ 9-2320-387-13&Р.

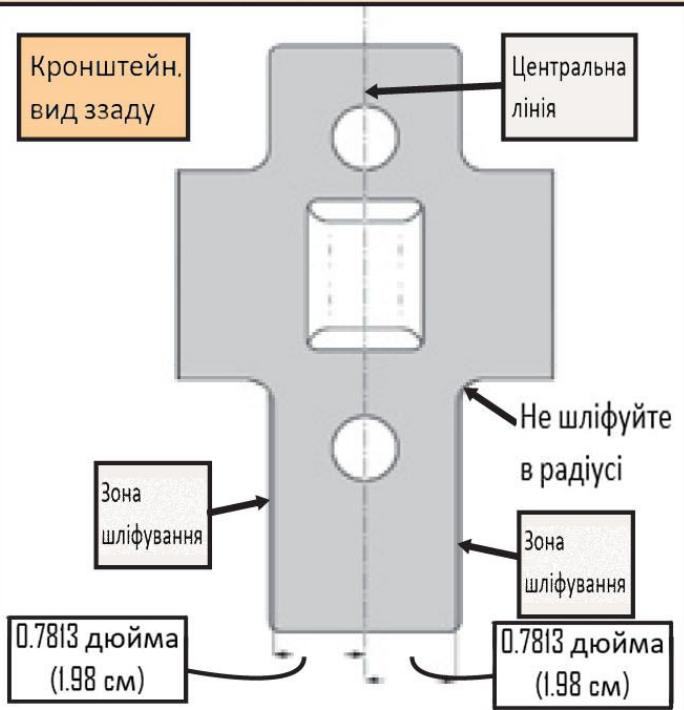

- 4.** Перевірте, чи підходить він тепер до защіпки фаркопа.

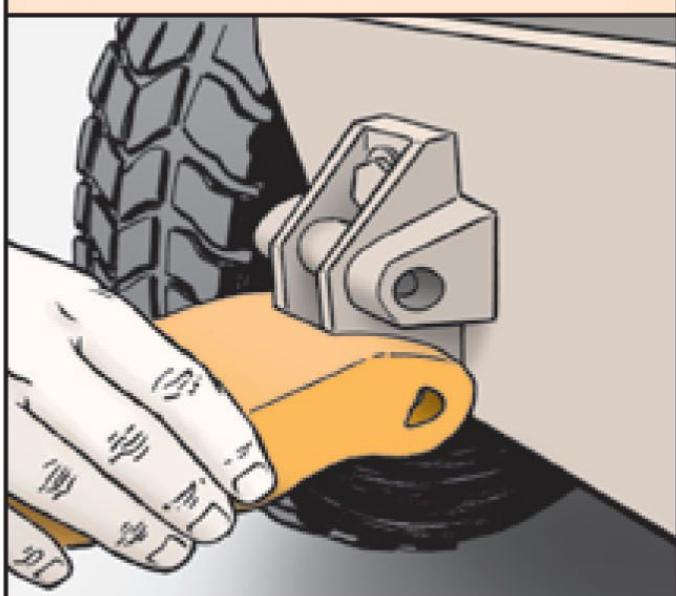

ЯКЩО ВИ НЕ МОЖЕТЕ ЗРОБИТИ ЦЮ МОДИФІКАЦІЮ, ПОДАЙТЕ ЗАПИТ НА ЗАМІНУ КРОНШТЕЙНІВ ФАРКОПА, NSN 2540-01-599-0075. ЇХ МОЖНА ЗАМІНИТИ БЕЗКОШТОВНО.


**ЗНАЙ**

ДРУКАРСЬКА ПОМИЛКА НА РИС. 209 ТМ 9-2320-387-13&Р (ІЕТМ ЕМ 0323, MAR 14) МОЖЕ СПРИЧИНІТИ ПЛУТАНИНУ ПРИ ЗАМОВЛЕННІ ЗАПАСНИХ КРОНШТЕЙНІВ ФАРКОПІВ. ПОЗИЦІЇ 15 І 16 ПЕРЕСТАВЛЕНІ МІСЦЯМИ. КРОНШТЕЙНИ ФАРКОПА СЛІД ПОЗНАЧАТИ ЯК ПОЗИЦІЮ 15, А ПОЗИЦІЯ 16 - ЦЕ ПРУЖИННА ШАЙБА, NSN 5310-00-595-7486.

- 2.** Позначте центральну лінію кронштейна.

Потім відмітьте 0.7813 дюйма(1.98 см) (25/32) від цієї центральної лінії в обидва боки кронштейна.

- 3.** За допомогою 4-дюймової (10.16 см) болгарки/шліфувальної машинки відшліфуйте кронштейн до позначки .7813 дюйма(1.98 см) з обох боків.


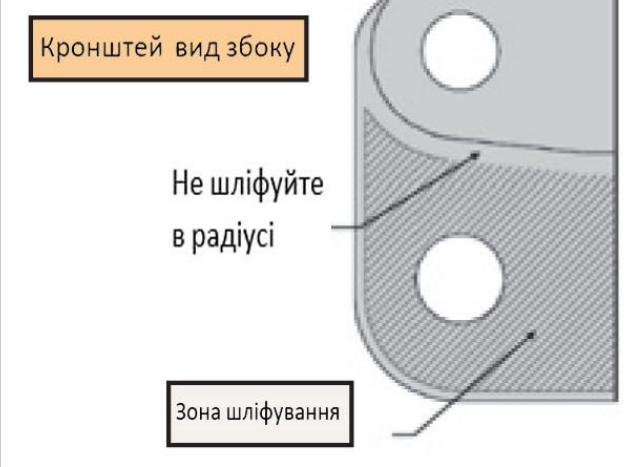


- 5.** Пофарбуйте оголений метал кронштейна чорною поліуретановою фарбою NSN 8010-01-546-7713. Дайте фарбі повністю висохнути.



- 6.** Встановіть кронштейни на свій автомобіль.

## ЛІКИ ВІД РУЙНУВАННЯ КРОНШТЕЙНА

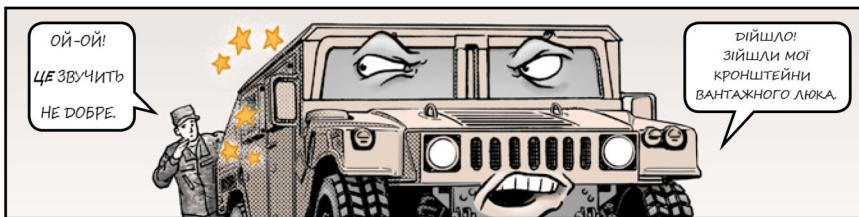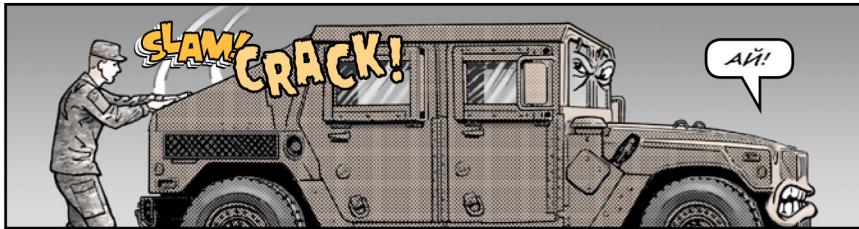

Шановний Майстер-Сержант


Мені потрібна порада щодо кронштейнів петель вантажного люка для HMMWV. Один з підрозділів, який ми підтримуємо, повідомляє про велику кількість тріщин у зварювальних швах кронштейнів. Чи потрібно ці кронштейни приварювати заново? Чи є міцніші кронштейни?

Сержант П.М.І

Шановний Сержант.

Гарне питання. Тріщини у зварювальних швах кронштейнів можуть призвести до того, що ваш автомобіль стане несправним, якщо б використовувате вантажний відсік, то цю проблему слід усунути.

Однак із причин несправності бідкривання люка із заднього положення до того, як передня засувка повністю закривається до другого фіксатора. Коли це бідбувається, додаткове зусилля може призвести до тріщини кронштейна.

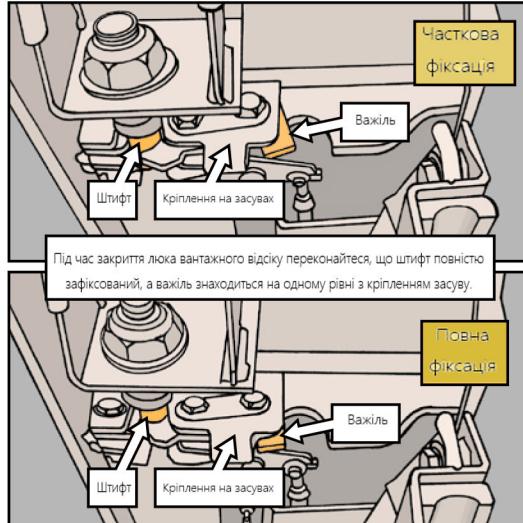

Щоб цьому запобігти, бівчить і біогрупажуйте процедури бідкривання та закривання люка.

Іх можна знайти в WP 0043 TM 9-2320-387-10 (бересень 12) та в TM 9-2320-387-13&P (Випуск EM 0323, Квіт14) в розділі "Експлуатація за звичайних умов, робота дверей вантажного бідоку" (M1114, M1151, M1151A1, M1167).

Деякі виробники намагалися приварити кронштейни для швидкого відкривання проблеми, але це неефективний ремонт. Служба забезпечення схвалила набагато міцніший кронштейн, який підходить і тримається краще, ніж оригінальний кронштейн.

Придбайте новий лівий кронштейн за NSN 2590-01-574-8770 та новий правий кронштейн за NSN 2590-01-574-8782.

Інструкції зі встановлення доступні на АКО:

<https://www.us.army.mil/suite/doc/23922086>

Майстер-Сержант



ОСЬ СПИСОК САЙТІВ,  
ЯКІ ВАМ ДОПОМОЖУТЬ...



Сторінка знань SECム  
<https://www.us.army.mil/suite/folder/17073357>

Веб-сторінка SKOT Group для інформації про заміну інструменту та гарантійні зобов'язання.  
<https://tools.army.mil>


Програма системної інтеграції армійських підприємств (AESIP)  
Це новий сайт SKO для поточних каталогів поставок та переліків компонентів.  
<https://www.aesip.army.mil/ir/catalog>

Комплекти, набори і обмундирування онлайн (лише старі каталоги постачання).  
<https://liv.loos.army.mil/>

Натисніть на Сховище додатків і знайдіть SKO.  
Виникли питання? Пишіть на електронну пошту

[usarmy.detroit.tacom.mbx.ilsc-skot-group-actions@mail.mil](mailto:usarmy.detroit.tacom.mbx.ilsc-skot-group-actions@mail.mil)

- Обов'язково вставте шплінт у шквореневий гак. Це запобігає роз'єднанню тягово-зчіпного механізму та буксованого транспорту під час зупинок та руху.
- Не тримайте руки біля гачка-петлі, коли встановлюєте контакт.

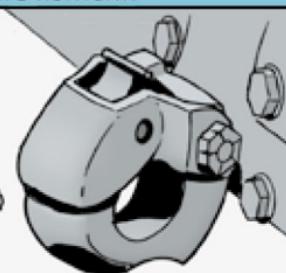

- Водій буксирувального транспорту повинен завжди проводити остаточну перевірку безпеки штифтів і запобіжних затискачів перед початком руху і на кожній зупинці.
- Завжди вставляйте штифти буксирного крюка головкою вгору, а запобіжним затискачем донизу. Таким чином, якщо запобіжний затискач вийде з ладу, штир з меншою ймовірністю вилетить.
- Ніколи не замінюйте штифти або запобіжні затискачі сторонніми деталями .

Використовуйте тільки дозволені обладнання, яке вказане в технічному паспорті фаркопа.

- Коли використовуєте буксирний крюк під'єднайте між двома автомобілями запобіжний ланцюг з відповідною вантажопідйомністю. Це може запобігти нещасному випадку, якщо буксирний пристрій зламається або від'єднається.
- Якщо гальма автомобіля, який ви збираєтесь евакуювати, не працюють то не намагайтесь буксирувати його. Краще викликайте спеціальний евакуатор.

- Уникайте пагорбів з нахилом більше 20 градусів. Вага несправного автомобіля може штовхати або тягнути евакуатор, що може привести до втрати керування.




- Якщо буксування відбувається в умовах інтенсивного руху прив'яжіть передні підйомні скоби автомобіля, що буксується, до задніх підйомних скоб тягача та під'єднайте пневматичні гальмівники.
- Під час пересування несправного автомобіля використовуйте направляючу. Направляюча повинна бути завжди в полі зору водія. Більше правил та порад щодо наземного орієнтування див. у Главі II-4, Розділ (9) в AR 385-10 "Програма безпеки армії" (17 лютого).
- Тільки водій має право їхати в транспортному засобі, який буксується.

M1152, M1165 HMMWVs...

ПРИЯТЕЛЮ  
ЧОМУ ТАКИЙ  
ПОХМУРІЙ?

В МЕНЕ ПРОВИСАЄ ПРОВОДКА. БОЮСЯ,  
ЩО ЗАГОРЮСЬ, КОЛІ МЕНЕ НАСТУПНОГО  
РАЗУ ЗАВЕДУТЬ.

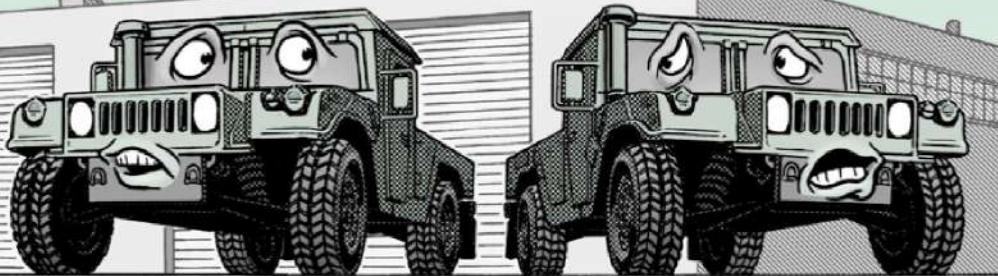


## П-Подібні Хомути

МЕХАНІКИ, ЯКЩО ВАШ ПІДРОЗДІЛ  
МАЄ HMMWV M1152 ТА M1165  
З СЕРІЙНИМИ НОМЕРАМИ  
ВІД 890001 ДО 891053,  
ТО СЛУХАЙТЕ!

ШУКАЙТЕ П-ПОДІБНІ ХОМУТИ, ЯКІ ВСТАНОВЛЕНІ В ПОЛОЖЕННІ НА 9 ГОДИН. ЦЕ  
ПОЛОЖЕННЯ ДОЗВОЛЯЄ ПРОВИСАТИ І КОНТАКТУВАТИ З ТЕПЛОВИМ ЩІТКОМ. ПОШКОДЖЕНИ  
ХОМУТИ СЛІД ЗНЯТИ І ЗАМІНИТИ, ДОТРИМУЮЧИСЬ ІНСТРУКЦІЙ, НАВЕДЕНИХ У ТМ 9-2320-  
387-15&P В ІЕТМ ЕМ 0323 (ВЕРЕЗЕНЬ 14).

З П-подібним  
затискачам  
в положенні  
на 9 годин...

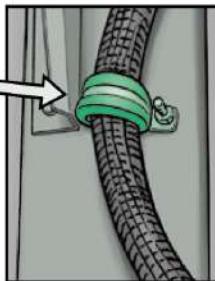


...проводка  
провисає і може  
торкатися теплового  
щітка



ЯКЩО ПРОВОДКА НЕ ПОШКОДЖЕНА, ЗНІМІТЬ П-ПОДІБНИЙ ХОМУТ. ПЕРЕСТАВТЕ ЙОГО В  
ПОЛОЖЕННЯ НА 6 ГОДИН. ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ, що ви добре затягнули хомут, щоб  
ЗАПОБІГТИ ПРОВИСАННЮ, А ПОТОМ ЗАПРАВТЕ ЙОГО ЗА СУМКУ ПЕРЕМІКАЧА ПЕРЕДАЧ.

Перемістіть  
хомут в  
положення  
на 6 годин...

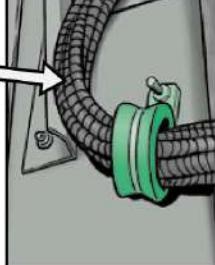

...добре закріпіть  
проводку і укладіть  
її за сумку коробки  
передач



ПЕРЕСТАВЛЯЮЧИ  
ПРОВОДКУ  
ВИ МОЖЕТЕ ЗАХОТИТИ  
ПРОКЛАСТИ ЇЇ ПОЗАДУ  
МЕТАЛЕВОГО  
КРОНШТЕЙНУ.  
НЕ РОВІЦЬ ЦЬОГО!

ВІВРАЦІЯ  
ПРИЗВЕДЕ ДО ТОГО,  
ЩО КРАЙ КРОНШТЕЙНА  
ПЕРЕРІЖЕ  
ПРОВОДКУ.



Прокладіть проводку перед  
кронштейном, як показано  
на малюнку

ЗА ВСІ ПЕРЕВІРЕНІ HMMWV,  
НЕЗАЛЕЖНО ВІД ТОГО,  
ПЕРЕСТАВЛЕНІЙ П-ПОДІБНИЙ  
ХОМУТ ЧИ НІ, ВАМ ПОТРІБНО  
ПОВІДОМИТИ ПРО СВОІ РЕЗУЛЬТАТИ  
МОДИФІКАЦІЇ В LOGSA MANAGEMENT  
INFORMATION SYSTEM (MMIS).  
ЗА ЦИМ ПОСИЛАННЯМ:  
<https://liw.logsa.army.mil/mmis/>

**НЕОБХІДНИЙ ЛОГІН САС**

ДЛЯ ОТРИМАННЯ ДОДАТКОВОЇ  
ІНФОРМАЦІЇ, ОЗНАЙОМТЕСЯ З  
ПОВІДОМЛЕННЯМ ТАСОМ 16-015

<https://tulsa.tacom.army.mil/Maintenance/message.cfm?id=MA16-015.html>

M1048A1 шести тонна Причіпна Платформа

## ПОТРІБНІ КОЛІСНІ ГАЛЬМІВНІ ЦИЛІНДРИ?



Механіки, ось оновлена інформація про колісні гальмівні цилінди причепа платформи M1048A1. Тримайте цю інформацію під рукою, доки не буде оновлено ТМ 9-2330-396-14&P.

Інформація про деталі для правої та лівої гальмівних колодок, перелічених як позиції 4 та 19 на рис. 4, застаріла. Тому, доки не буде призначено новий NSN, замовляйте право та ліві гальмівні цилінди в зборі. Праві та ліві гальмівні цилінди в зборі за PN AH132840 безпосередньо у відділі Продажу тракторів West Side Tractor Sales. Зателефонуйте менеджеру по запчастинам, Елу Вокеру, за номером (630) 355-7150. Ви також можете замовити гальмівні колодки на DD Form 1348-6, використовуючи номер деталі CAGE 02YK8.

Тут також доступні гальмівні цилінди. Замовляйте правий колісний циліндр за NSN 2530-01-420-7922. Лівий колісний циліндр поставляється за NSN 2530-01-422-3968.

HMMWVs...



## Час Буксувати? Слухайте Ці Поради!

Шановний Редактор

Пункти 2-3 ТМ 9-4910-593-12&P, "Фаркоп для колісних транспортних засобів", стверджують, "Забороняється використовувати жорстку сцепку для буксування автомобілів за бампер". Але під час нещодавньої ротації в Об'єднаному навчальному центрі бойової готовності (JRTC) у Форт-Полку, я бачив і вправляв багатьох бійців, які буксирували транспортні засоби за бампер, іноді навіть використовуючи стропи.

Це становить реальну загрозу безпеці і може привести до пошкодження транспортного засобу. Чи могли б ви донести інформацію про правильне використання фаркопів та сцепок? Це може запобігти катастрофі.

Майстер-Сержант Філіп Л. Шафер  
Форт Стюарт, штат Джорджія

ЦЕ В ПАК,  
МАЙСТЕР-  
СЕРЖАНТ!  
ЖОРСТКА СЦЕПКА  
ДЛЯ БУКСУВАННЯ  
БРОНЬОВАНИХ  
HMMWV  
ПОСТАВЛЯЄТЬСЯ ЗА  
NSN 4910-02-  
554-7296.  
ПРАВИЛЬНИЙ  
АДАПТЕР ДЛЯ ІХ  
ВИКОРИСТАННЯ  
ПОСТАВЛЯЄТЬСЯ ЗА  
NSN 5340-02-  
022-4686.



ТАКОЖ є ПОКРАЩЕННЯ ФАРКОПУ  
ПЕРЕДНЬОЇ ПАНЕЛІ ДЛЯ БРОНЬОВАНИХ  
HMMWV ТА HMMWV ПІДВИЩЕНОЇ  
ВАНТАЖОПІДЙОМНОСТІ (ECV).

НОВИЙ КРОНШТЕЙН ВИМАГАЄ  
НОВІ ГВИНТИ ТА КОНТРГРАЙКИ, АЛЕ  
ШАЙБИ ТА МОМЕНТ ЗАТЯГУВАННЯ  
(90 ФУНТ-ФУТІВ) (122 Н\*м або 12.44 кгс\*м)  
НЕЗМІННІ.  
ОСЬ ЧО ВАМ ЗНАДОБИТЬСЯ:


ДЕТАЛЬ	NSN	КІЛЬ.
Кронштейн	2540-01-599-0075	1
Гвинт	5305-00-071-2071	2
Контргайка	5310-01-548-1848	3
Шайба	5310-01-121-1703	4

ЗАВЖДИ ПЕРЕВІРЯЙТЕ  
БУКСИРОВАНІЙ ТА  
БУКСИРУЮЧІЙ ТРАНСПОРТ  
НА НАявність будь-яких  
СПЕЦІАЛЬНИХ ІНСТРУКЦІЙ  
З БУКСИРУВАННЯ,  
А ПОТОМ ДОТРИМУЙТЕСЯ  
ЦИХ ІНСТРУКЦІЙ...




- Евакуаційні операції вимагають осубливих навичок. Підготовлені фахівці з евакуації транспортних засобів (додатковий ідентифікатор навички №8) повинен бути включений до складу евакуаційної бригади, якщо це можливо.

- Перед використанням ланцюгів, мотузок або тросів зайдіть слід обирати пристрій для жорсткого буксування.

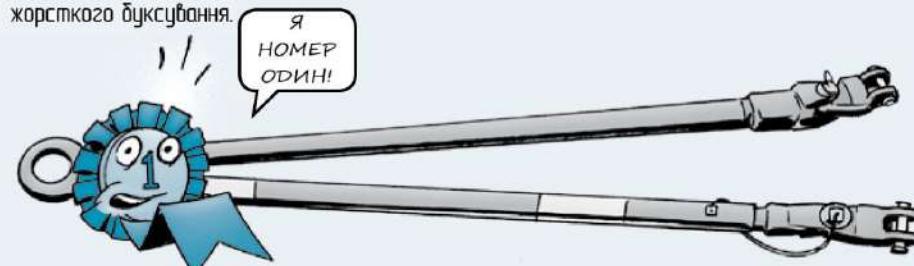

- Якщо буксирний пристрій недоступний, приєднайте троси, ланцюги або мотузки до фаркопу тягача і до підйомних скоб буксируваного автомобіля.

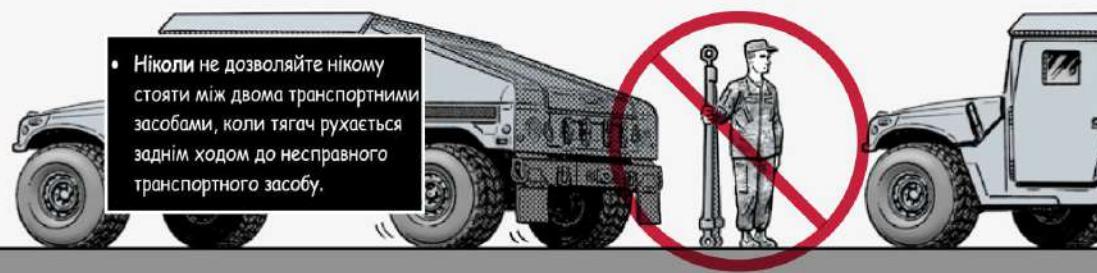

- Ніколи не дозволяйте нікому  
стояти між двома транспортними  
засобами, коли тягач рухається  
заднім ходом до несправного  
транспортного засобу.

- Перед початком буксування переконайтесь, що весь екіпаж вийшов з автівку, перш ніж  
знямти противідкатні упори.
- Уникайте різких поворотів під час буксування. Тримайте швидкість під час повороту в  
районі 5-10 миль/год(8-16 км/год), щоб зменшити ризик заносу.
- Перш ніж роз'єднати транспортні засоби, переконайтесь, що вони знаходяться на рівній  
поверхні, а колеса заблоковані.

- Обирайте швидкість, відповідно дорожнім умовам. Максимальна швидкість  
при буксуванні по бездоріжжю становить 15 миль/год(24 км/год). На дорогах з  
твірдим покриттям (автомагістралі) швидкість може бути збільшена  
до 25 миль/год(40 км/год). Однак, рельєф місцевості, погодні та інші умови  
можуть вимагати меншої швидкості.



ХММВС...

# ДОТРИМУЙТЕСЬ ВКАЗІВОК ІНСТРУКЦІЇ ШОДО БАМПЕРА


ЧОРТ,  
Я НЕ ДУМАВ,  
ЩО ГІГАНТ  
ТАК БЛИЗЬКО!

ДОТРИМУЮЧСЯ ІНСТРУКЦІЇ ДЛЯ  
БАМПЕРА, МЕНІ НЕ ПОТРІБНО  
ТУРБУВАТИСЯ ПРО ТАКІ РЕЧІ.


ОЦІНИТИ ПРАВИЛЬНУ  
ВІДСТАНЬ МІЖ  
ПЕРЕШКОДОЮ  
(НАПРИКЛАД, БОРДЮРОМ  
АБО ІНШИМ ТРАНСПОРТНИМ  
ЗАСОБОМ) ВАЖКО,  
ТИМ ВІЛЬШЕ, що БАМПЕР  
НЕ ВИРНО!

ВИРІШІТЬ ЦЮ ПРОБЛЕМУ,  
ДОДАВШИ САМОРОБНУ  
НАПРАВЛЯЮЧУ ШТАНГУ ДО  
БАМПЕРА З БОКУ БОРДЮРУ  
ВАШОГО АВТОМОБІЛЯ.  
СЛОЧАТКУ ОТРИМАЙТЕ  
ДОЗВІЛ КОМАНДІРА,  
А ПОТІМ ПОПРОСІТЬ  
МЕХАНІКА ВИГОТОВИТИ  
ТА ВСТАНОВИТИ  
ЇЇ, ЯК ПОКАЗАНО НИЖЧЕ...


1. Візьміть 2-футовий(0.6096 м) відрізок  
зварювального прута діаметром 1/8 дюйма(0,3175 см).  
Зігніть його ось так:

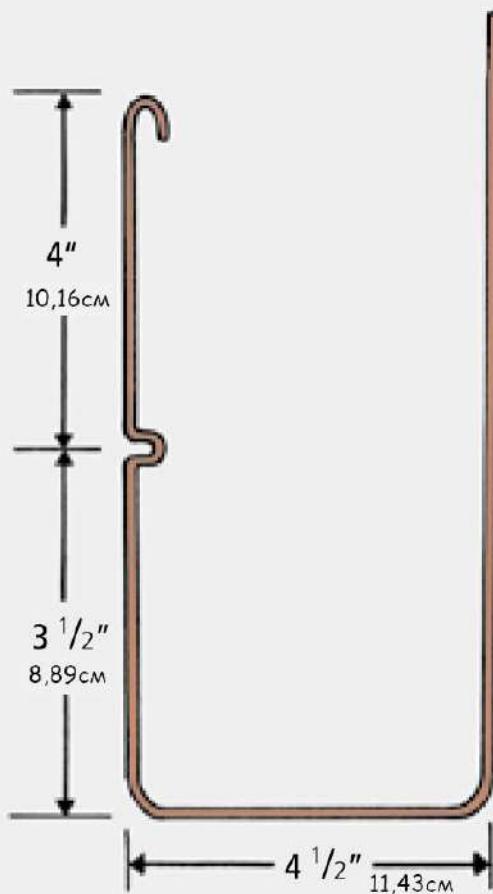

2. Зніміть гайки з внутрішньої  
сторони правого відбивача  
крила. Натягніть маленькі  
петлі на гвинти та  
встановіть нові гайки,  
NSN 5130-01-152-0598.  
Затягніть гайки до сили в  
60 фунтів(6,8 Н\*м; 0,6936 кг\*м).

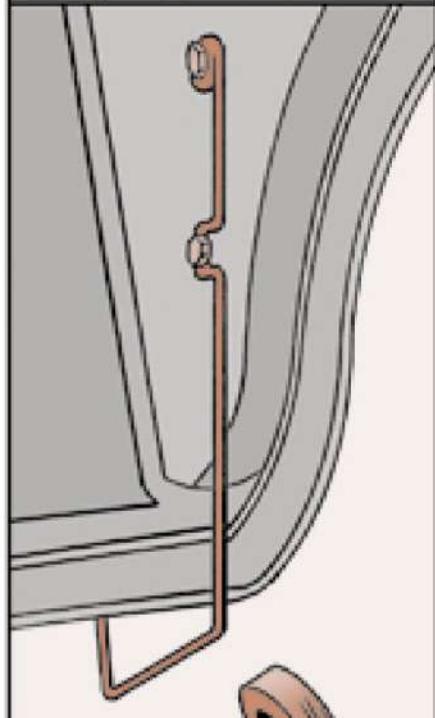

3. Зверху на штангу встановіть **антенний ковпачок**,  
NSN 5985-00-930-7223. Закріпіть його на місці  
ізоляційною стрічкою, NSN 5970-00-816-6056.  
Ковпачок не дасть ні кому поранитися об штангу.

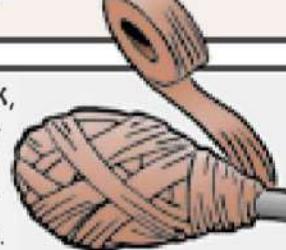

# ЗАЙВА ДЕТАЛЬ!



Шановний Редактор


Заловляючи комплекти шпилькових гаків, NSN 2540-01-189-2193, для наших HMMWV, ми помітили, що до нього часто входить кронштейн для кріплення штиря, NSN 5340-00-408-2432.

Цей кронштейн був розроблений для зміцнення слабших бамперів, таких як на базовій моделі M998. Але після випуску MWO 9-2320-280-20-7 ці бампери були посилені трохи меншим кронштейном, NSN 5340-01-506-7986.

Ми подумали, що було б непогано по-відомити механіків про це, щоб вони не намагалися встановити кронштейн 2432 з комплекту. Він якраз достатньо великий, щоб заважати правильному встановленню контргайки.

Молодший Сержант Гарт Крікмор  
Майстер-Сержант Джеймс Еванс  
Національна Гвардія Огайо

Кронштейн для кріплення штифта  
більше не потрібен.

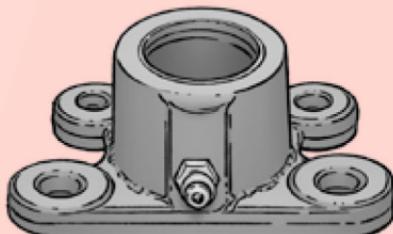


**Відповіть редактора:** Сержанти, чудобе зауваження! Механіки, якщо би отримали комплект, до якого входить кронштейн, залиште його б коробці.

Бойова техніка та Причепи...

# ВАНТАЖНА СІТКА? ЦЕ ВАШ КРАЩІЙ ВИБІР!

ВАНТАЖНА СІТКА – ЦЕ  
ВАШ НАЙКРАЩИЙ ВИБІР  
ДЛЯ БЕЗПЕКИ ПРИ  
ПЕРЕВЕЗЕННІ ВАНТАЖІВ.

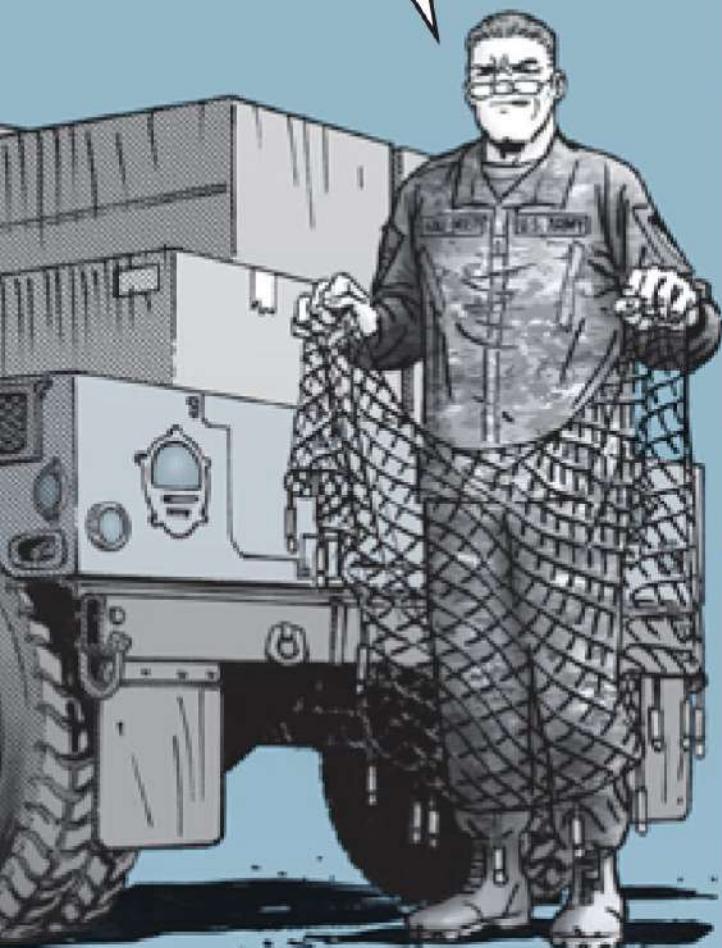

Внутрішня вантажна сітка утримує спорядження на місці і запобігає травмуванню водія або пасажирів, якщо автомобіль шатається або перевертається.



Сітка також утримує спорядження від стрибків по вантажному відсіку, де воно може пошкодитися або зламатися.



Зовнішня вантажна сітка робить те ж саме для великих вантажів ззовні. Використовуйте її щоб уберегти ваш вантаж від падіння на дорогу!



Деякі з найбільш поширених вантажних сіток можуть підходити для різних транспортних засобів або мати додаткові функції. Але кожен підрозділ сам визначає, які сітки найкраще відповідають його потребам.

Ось найпоширеніші з них, та їх номери для пошуку:

- Внутрішня захисна сітка, NSN 3940-01-509-9096, для всіх моделей HMMWV, крім M997A3, M1113 і M1167 (може також використовуватися як зовнішня сітка на HMMWV з задніми відкритими вантажними бортами).
- Додаткова вантажна стяжна сітка, NSN 3990-01-429-9352, для HMMWV серій M1114, M1151, M1152 та M1165.
- Додаткова сітка для кріплення вантажу, NSN 5340-01-415-8672, для моделей HMMWV M1151, M1151A1 та M1167.
- Вантажна сітка для причепів M1101 та M1102 входить до комплекту NSN 2540-01-483-5853.
- Зовнішня вантажна сітка, NSN 3990-01-603-9090, для MaxxPro M1235A4, M1235A5 та M1266A1

HMMWV...

## ДВИНАЕМОСЬ, що знаходитьсь під сидінням

ДЕ ТОЙ  
ВОГНЕГАСНИК?!

СЕРЙОЗНО?  
ЦЕ ТЕ, що ви  
ДІЙСНО маєте  
ЗНАТИ!



Шановний Редактор,

Деякі солдати не знають, що під заднім пасажирським сидінням HMMWV є відсік для зберігання речей. Щоб дістатися до відсіку, вам всього лише, треба підняти подушку заднього сидіння.

Варто переконатися, що всі солдати знають про цей відсік, адже там зберігається багато речей.

Також варто перевіряти відсік, коли ви довго перебуваєте в польових умовах. Під час навчань у Форт Карсон ми виявили, що миші вважають відсік відмінним місцем щоб там оселитися.

Спеціаліст Тайрон Лаймос  
Форт Карсон, Колорадо



АЛЕ НАСПРАВДІ ПІД РІЗНИМИ СИДІННЯМИ HMMWV є ВСІЛКІ ВІДСІКИ! БУЛО Б НЕПОГАНО ЗНАТИ, що та де зберігається...



### ЗВИЧАЙНИХ ВЕРСІЯХ HMMWV:

- Сумка для документів: під сидінням водія у версії M1042
- Сумка для зберігання домкрата та інструментів: у правому захисному відсіку для інструментів
- Сумка для інструментів: за сидінням водія у версії M1042 та під сидінням водія у всіх інших версіях
- Аптечка: під сидінням водія
- Вогнегасник: під сидінням водія
- Домкрат, ручки домкрата та гайковий ключ: під заднім сидінням у чотириверхих автомобілях та під сидінням водія або командира у двоверхих автомобілях.

### НА БРОНЬОВАНІЙ ВЕРСІЇ:

- Сумка для документів: за сидінням водія
- Сумка для домкрата та інструментів: під ногами на M1113 та за сидінням водія у інших версій
- Сумка для інструментів: за сидінням водія
- Комбінований набір ручних інструментів: у задній частині задніх дверей на M1151A1; у боковій на M1152 та M1152A1; позаду, під ногами на M1165, M1165A1 та M1167; у правому боковому відсіку на M997A3
- Вогнегасник: під сидінням водія
- Аптечка: під сидінням водія в M1113, M115A1, M1152, M1152A1 та M997A3; під сидінням пасажира в M1114, M1165, M1165A1, M1167
- Гідролічний домкрат: праворуч, позаду під ногами у M1152 та M1152A1; на вантажній поверхні біля задніх дверей у M1151, M1151A1, M1165, M1165A1 та M1114



HMMWVs...

# СКІЛЬКИ МЕХАНІКІВ ПОТРІБНО ЩОБ ЗАМІНИТИ ЛАМПОЧКУ?



**CRACK!**



Ви чули жарт про те, скільки механіків потрібно, щоб замінити лампочку? Жарти жартами, але якщо ви не використовуєте силіконову змазку, заміна лампочки може зайняти більше часу та зусиль, ніж потрібно.


Заміна лампочок у бокових габаритних ліхтарях HMMWV досить проста. Відкрутіть два гвинти, зніміть дверцята і лінзу, витягніть стару лампочку та вставте нову.

Завдання стає трохи ризикованим, коли в патроні накопичується іржа. Вона практично приварює лампочку намертво, що унеможливлює викручування лампочки, не розбивши її.

Уникнути цієї проблеми можна, якщо нанести тонкий шар силіконового мастила (NSN 6850-00-963-5402) на цоколь нової лампи перед тим, як вставляти її в патрон. Силікон зупиняє корозію і значно полегшує викручування лампочки.


Серйозно, це дійсно працює! Звичайно, якщо блок габаритного ліхтаря вже проржавів, вам потрібно буде або почистити, або замінити його перед тим, як вставити нову лампу.

Іржавий патрон ускладнює викручування лампи

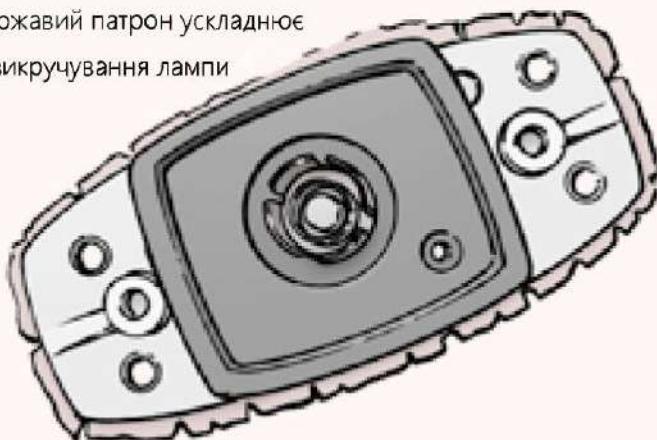

HMMWVs...

# ЧИ ВАЖЛИВИЙ ДІАПАЗОН НАВАНТАЖЕННЯ?

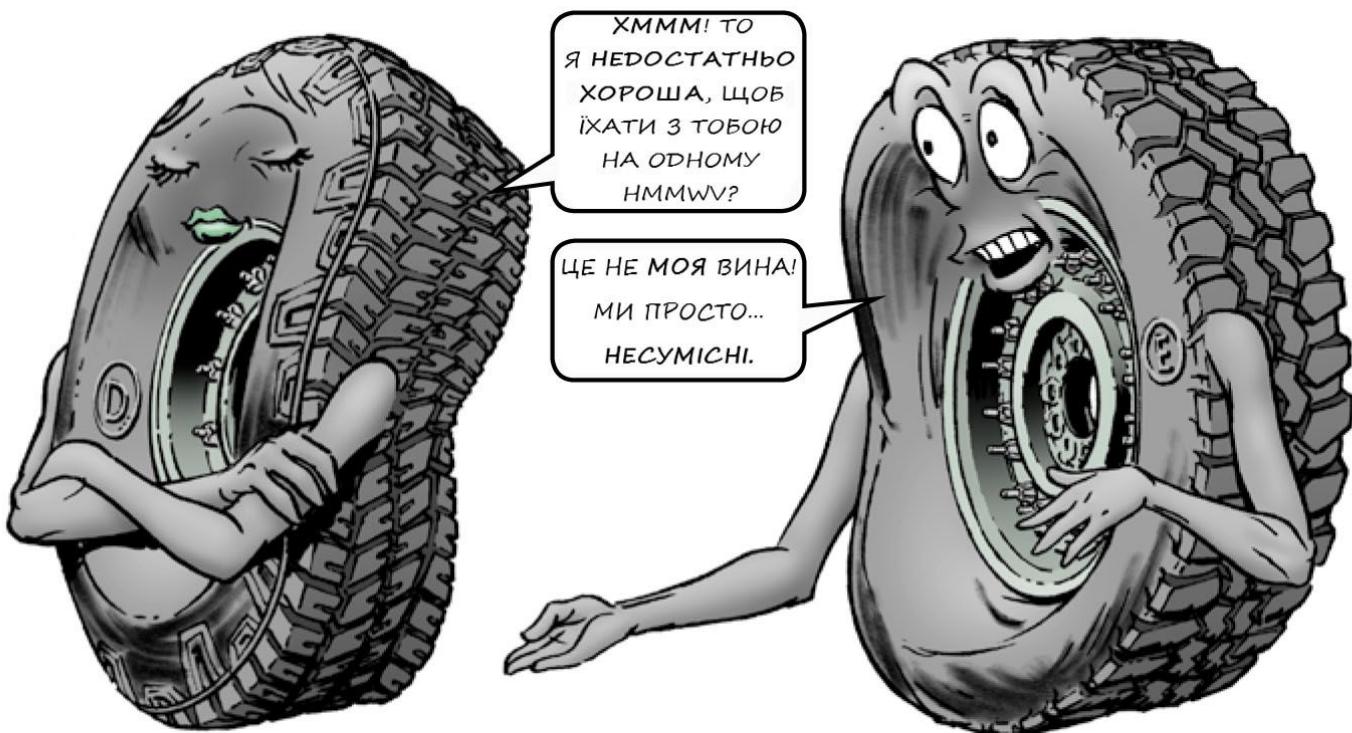

ДІАПАЗОН НАВАНТАЖЕНЬ «D» ШИНИ ТА КОЛІСНИХ ПАР РОЗРАХОВАНІЙ НА МАКСИМАЛЬНУ ВАНТАЖОПРЙОМНІСТЬ 3,850 ФУНТІВ(1746 кг). НАТОМІСТЬ, ПАРИ ДІАПАЗОНУ НАВАНТАЖЕННЯ «E» МОГУТЬ ВИТРИМУВАТИ МАКСИМАЛЬНЕ НАВАНТАЖЕННЯ ДО 4 540 ФУНТІВ(2059 кг).

ЦЕ ВАЖЛИВА ВІДМІННІСТЬ, ЯКЩО ВАШ НММВУ ОСНАЩЕНИЙ КОМПЛЕКТОМ БРОНЮВАННЯ «FRAG»

АВТОМОБІЛІ З КОМПЛЕКТОМ «FRAG» ВАЖЧІ І МОГУТЬ ПЕРЕВИЩУВАТИ ВАНТАЖОПРЙОМНІСТЬ 3 850 ФУНТІВ(1746 кг), що досягається ЗА ДОПОМОГОЮ КОЛІСНИХ ПАР З ДІАПАЗОНОМ НАВАНТАЖЕННЯ «D».

ШИНИ МОГУТЬ ЗНОСИТИСЯ ЗАНАДТО ШВИДКО, ЩО МОЖЕ ПРИЗВЕСТИ ДО ЇХ РАПТОВОГО РОЗРЫВУ І ПЕРКИДАННЯ АВТІВКИ!





ОТЖЕ, ЯКЩО У ВАС є АВТОМОБІЛІ ПІДВІЩЕНОЇ НАВАНТАЖОПДІЙМОСТІ М1114, М1151А1, М1152А1, М1165А1 ТА М1167 зі ВСТАНОВЛЕНИМИ КОМПЛЕКТАМИ «FRAG»...

...СЛУЖБА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (ТАСОМ) РЕКОМЕНДУЄ, щоб всі ЧОТИРИ КОЛЕСА І ЗАПАСНЕ КОЛЕСО БУЛИ ОВЛАДНАНІ ШИНAMI «КОЛІСНИМИ ПАРАМИ ДЛЯ ДІАПАЗОНУ НАВАНТАЖЕННЯ «E», NSN 2530-01-563-8620.


КОЛІСНІ ПАРИ І ШИНИ ДІАПАЗОНУ НАВАНТАЖЕННЯ «E» ПРИЗНАЧЕНІ ДЛЯ РОБОТИ З ВАЖЧИМИ МАШИНАМИ, ОСНАЩЕНИМИ КОМПЛЕКТОМ «FRAG».

### Як ідентифікувати модулі діапазону навантаження «E»

- Вони матимуть обід колеса на **20 болтів...**
- ...або **ободи на 24 болти**, розташованими попарно.

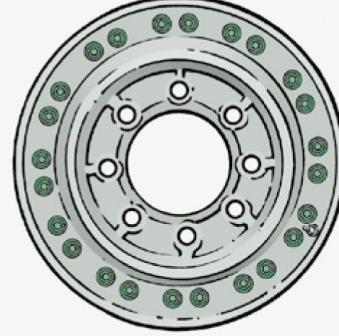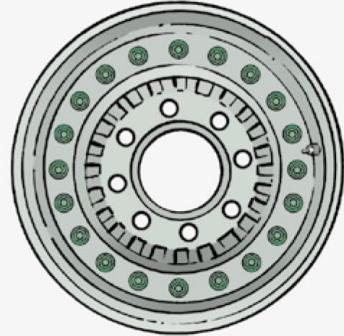

- Це будуть шини Michelin BF Goodrich Baja T/A або Goodyear Wrangler MT/R, NSN 2610-01-563-8328. Обидва типи шин можуть стояти на одному автомобілі.

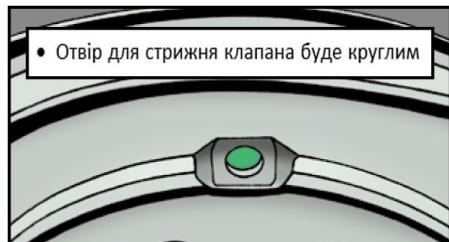

- На шині буде штамп ДІАПАЗОН НАВАНТАЖЕННЯ «E».



НММВВ, які не оснащені комплектами «FRAG», можуть використовувати овідва типи модулів діапазону навантаження.

ОДНАК, НЕ МОЖНА ВСТАНОВЛЮВАТИ НА ОДИН І ТОЙ САМІЙ АВТОМОБІЛЬ МОДУЛІ ТИПУ «D» ТА «E», ВКЛЮЧАЮЧИ ЗАПАСНЕ КОЛЕСО.

КРІМ ТОГО, ЗБІРКИ МОДУЛІВ ТИПУ «D» ПІДПАДАЮТЬ ПІД ДВІ РІЗНІ ГРУПИ З ОКРЕМІМИ NSN І ВЛАСНИМ НАВОРОМ ПРАВИЛ.


### ГРУПА 1:

МОДУЛІ ДІАПАЗОНУ НАВАНТАЖЕНЬ Д ШИНА ТА КОЛІСНІ ПАРИ, NSN 2530-01-493-5859

ГРУПА 1 КОМПЛЕКТУЄТЬСЯ ШИНАМИ GOODYEAR WRANGLER MT, NSN 2610-01-333-7632, ТА 12-БОЛОТОВИМ ОВОДОМ.

НЕ ЗМІШУЙТЕ МОДУЛІ З ІНШИМ МОДУЛЯМИ ДІАПАЗОНУ НАВАНТАЖЕННЯ «D» АБО «E» НА ТОМУ САМОМУ ТРАНСПОРТНОМУ ЗАСОБІ (ШИНИ GOODYEAR MT НІКОЛИ НЕ МОЖНА ЗМІШУВАТИ З ШИНАМИ GOODYEAR MT/R АБО MICHELIN/BF GOODRICH BAJA/T/A).

ЯКЩО МОДУЛЬ -5859 ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ НА ВУДЬ-ЯКОМУ З КОЛІС ВАШОГО НММВВ, ВІН МАЄ БУТИ ВИКОРИСТАНИЙ НА ВСІХ ЧОТИРЬОХ КОЛЕСАХ І НА ЗАПАСНОМУ, ТЕЖ.

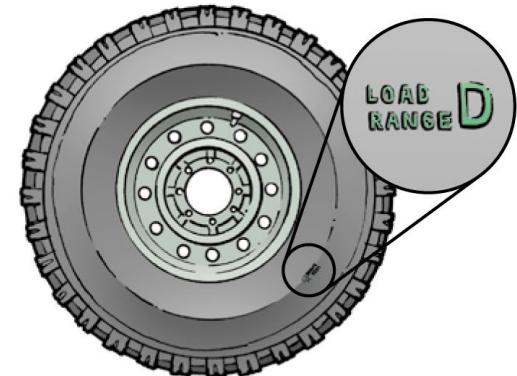


### ГРУПА 2:

ВКЛЮЧАЄ МОДУЛІ ДІАПАЗОНУ НАВАНТАЖЕННЯ "D", NSN 2530-01-541-6816 ТА 2530-01-558-2138

МОДУЛІ -6816 ПОСТАВЛЯЮТЬСЯ З ШИНАМИ MICHELIN BF GOODRICH BAJA T/A АБО GOODYEAR WRANGLER MT/R, NSN 2610-01-541-4090, ТА 12-БОЛОТОВИМ ОВОДОМ.

МОДУЛІ -2138 ТАКОЖ КОМПЛЕКТУЮТЬСЯ ШИНАМИ MICHELIN BF GOODRICH BAJA T/A АБО GOODYEAR WRANGLER MT/R, NSN 2610-01-541-4090, АЛЕ МАЮТЬ 24-БОЛОТОВЕ КОЛЕСО З РІВНОМІРНО РОЗТАШОВАНИМИ ВОЛТАМИ.

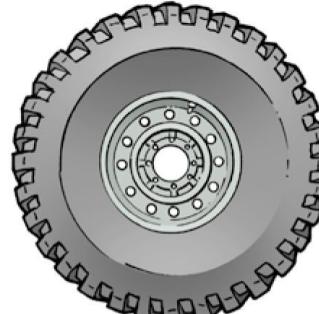

ОВІДВА МОДУЛІ ГРУПИ 2 (NSN 2530-01-541-6816 ТА NSN 2530-01-558-2138) МОЖНА ВИКОРИСТОВУВАТИ НА ОДНОМУ ТРАНСПОРТНОМУ ЗАСОБІ.

ДЛЯ ОТРИМАННЯ ДОДАТКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ОЗНАЙОМТЕСЯ З ТАСОМ GPA 16-011:

<https://tulsa.tacom.army.mil/Safety/message.cfm?id=GPA16-011.html>

ГРА ТАКОЖ МІСТИТЬ ПОСИЛАННЯ НА КОРОТКИЙ ДОВІДНИК ДЛЯ ШИН НММВВ ТА КОЛІСНИХ ПАР НММВВ, А ТАКОЖ СМАРТ-КАРТУ, НА ЯКІЙ ВКАЗАНІ НОРМИ ТИСКУ ПОВІТРЯ В ШИНАХ.